Electronic Publishers

B·O·O·K·MAN Carte

Professeur d'allemand/ Französisch-Professor

Mode d'emploi/Bedienungsanleitung

BDF-2027

Lizenzvertrag

VOR GEBRAUCH DER BOOKMAN BUCHKARTE BITTE LESEN. ES WIRD ANGENOMMEN, DASS MIT GEBRAUCH DER BOOKMAN BUCHKARTE DIE BEDINGUNGEN DES LIZENZVERTRAGES AKZEPTIERT WERDEN. FALLS SIE MIT DEN BEDINGUNGEN NICHT ÜBEREINSTIMMEN, KÖNNEN SIE INHALT UND VERPACKUNG ZUSAMMEN MIT DEM KASSENBON UM DEN VOLLEN KAUFPREIS AN DEN VERKÄUFER -DIESER BOOKMAN BUCHKARTE ZURÜCKLIEFERN. BOOKMAN BUCHKARTE bezieht sich auf das Softwareprodukt und die Dokumentation, die sich in dieser Verpackung befindet. FRANKUN bezieht sich auf Franklin Electronic Publishers, Inc.

UZENZ FÜR BESCHRÄNKTEN GEBRAUCH

Alle Rechte, die in der BOOKMAN BUCHKARTE enthalten sind, verbleiben im Besitz von FRANKLIN. Durch Ihren Kaufgewährt FRANKUN Ihnen eine persönliche und nicht exklusive Lizenz für den Gebrauch der BOOKMAN BUCHKARTE in einem einzigen FRANKLIN BOOKMAN-Gerät auf einmal. Es ist verboten, elektronische oder gedruckte Kopien der BOOKMAN BUCHKARTE oder deren Inhalt' herzustellen. Solches Kopieren wäre eine Verletzung der zutreffenden Copyright-Gesetze. Weiterhin ist jegliche Abänderung, Bearbeitung, Auseinandernehmung, Dekompilierung, Übersetzung, Herstellung von abgeleiteten Werken und jede Art von Dekonstruierung der BOOKMAN BUCHKARTE nicht gestattet. Es ist nicht erlaubt, die BOOKMAN BUCHKARTE auf direkte oder indirekte Weise zu exportieren oder rückzuexportieren, ohne sich an die zutreffenden Landesgesetze zu halten. Die BOOKMAN BUCHKARTE enthält Informationen, die Franklins Besitz und Eigentum sind und die Sie sich verpflichten, vor unbefugter Bekanntmachung oder ungestattetem Gebrauch zu schützen. Diese Lizenz ist bis zur Auflösung verbindlich. Diese Lizenz wird sofort ohne Benachrichtigung durch FRANKLIN ungültig, sobald eine Bestimmung dieser Lizenzvon Ihnen nicht eingehalten wird.

Inhalt

Einieitung
Tastenerläuterung3
Wie lege ich die Batterien ein?5
Wie lege ich eine Buchkarte ein? 5
Wie wähle ich ein Buch?6
Wie benutzeich die Farbtasten?6
Wie wechsle ich die Anzeigesprache?
Wie wechsle ich die Eingabesprache?8
Wie sehe ich die Vorführung? 8
Wie ändere ich die Einstellungen? •
Wie übersetze ich deutsche Wörter?9
Tips für Anfänger11
Wie übersetze ich französische Wörter?11
Wie sehe icH flektierte Formen?12
Wie finde ich unbekannte Buchstaben? 13
Wie finde ich fehlende Wortteile? 14
Wie korrigiere ich die Rechtschreibung?14
Wie schlage ich Textwörter nach? 1 5
Wie stelle ich Wortlisten auf? 1 6
Wie ändere ich die Spielvariablen? 18

Wie wird gespielt? 19

Wie sende ich ein Wort in ein anderes Buch?21

Einleitung

Tastenerläuterung

Willkommen! BOOKMAN ist ein leistungsfähiges, tragbares elektronisches Nachschlagewerk mit einem eingebauten Buch und einem Einsteckplatz für zusätzliche Nachschlagewerke. Mit diesem Französisch-Professorkönnen Sie jetzt mehr als 300.000 Wörter übersetzen und ihre Bedeutung nachschlagen, falsche Buchstabierung von französischen und deutschen Wörtern korrigieren, Flexionsformen von Substantiven. Adjektiven und Verben sehen, und Wörter

in einer Persönlichen Wortliste speichern, um spielend französisch zu lernen.

Anweisungen zum Gebrauch anderer

Bücher befinden sich in den Handbüchern

zu diesen.

Funktionstasten

löscht die Eingabe. (LOSCH)

MENÜ zeigt die Hauptmenüs.

(rot) zeigt Flexionsformen FLEKT eines Wortes.

(grün) schaltet die Sprache um. D/F

(gelb) zeigt die liste der Spiele. SPIEL (blau) zeigt das Menü für die

Persönliche Liste.

zeigt das ausgewählte Buch.

schaltet BOOKMAN ein oder aus. AN/AUS)

Andere Tasten

gibt eine Suche ein, wählt eine Menüauswahl, oder beginnt eine Hervorhebung.

zeigt Hilfemeldungen. HILFE

geht zurück, löscht Buchstaben **ZURÜCK** oder endet eine Hervorhebung.

gibt eine Leerstelle ein oder blättert nach unten.

LISTE

KARTE

EINGABE

Tastenerläuterung

Tastenerläuterung

Andere Tasten (Forts.)

Großbuchstaben zu tippen.

tippt ein ?, das einen unbekannten Buchstaben in einem Wort darsteilt; hochgeschaltet wird * eingegeben, als Zeichen für eine Reihe von unbekannten Buchstaben.



bewegt sich in die

angegebene Richtung.

Setzt Akzente bzw. Umlaute.

Tastenkombinationen

+ (KARTE)* sendet ein Wort von einem Buch zu einem anderen.

zeigt das nächste Wort oder die nächste Flexionsgruppe.

Tastenkombinationen (Forts.)

+ AUF" zeigt das vorige Wort oder die vorige Flexionsgruppe.

(c), dann 1 tippt ein ç.

MAN Buch durch.

*☆ festhalten, während die andere Taste gedrückt wird.

➤ Erklärung der Farbtasten

Die Farbtasten (rot, grün, gelb und blau) führen die oben angegebenen Funktionen nur für das in diesem Handbuch beschriebenen BOOK-


Andere Bücher haben ihre eigenen Farbtastenfunktionen, die auf der jeweiligen Buchkarte beschriftet sind

und im jeweiligen Handbuch erklärt werden. Weitere Informationen befinden sich im Abschnitt "Wie benutze ich die Farbtasten?".

Wie lege ich eine Buchkarte ein?

Warnung: Beim Einlegen oder Wechseln einer Buchkarte darf das Gerät niemals eingeschaltet sein, da sonst Informationen, die zuvor in das interne oder zusätzlich eingelegte Buch eingegeben wurden, verloren gehen.

- 1. Das Gerät ausschalten.
- 2. Das Gerät umkehren.
- 3. Die Ecken der Buchkarte mit den Einschnitten des Einsteckplatzes ausrichten.

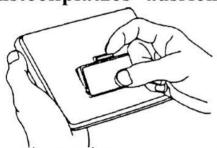

4. Die Buchkarte nach unten drücken, bis sie einschnappt.

Die Buchkarte wieder herausnehmen

Warnung: Wenn eine Buchkarte ohne Batterie herausgenommen wird, um eine andere zu installieren, könn-ten zuvor eingegebene Informationen verloren gehen.

Wie wähle ich ein Such?

Nachdem eine Buchkarte im BOOKMAN eingelegt wurde, müssen Sie wählen, welches Buch Sie gebrauchen wollen.

- 1. BOOKMAN einschalten.
- 2. CATEJicken.



Diese Nachschlagewerke sind nur ein Muster.

3.

⇒ oder

⇔ drücken, um das Buch hervorzuheben, das Sie gebrauchen wollen.



4. MGABE drücken, um es zu wählen.


> Zu den Bildschirmanzeigen

Einige Bildschirmanzeigen unterscheiden sich möglicherweise von den Abbildungen in diesem Handbuch. Das bedeutet aber nicht, daß Ihr BOOK-MAN nicht richtig funktioniert.

Wie benutze ich die Farbtasten?

Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf Ihrem BOOKMAN-Gerät ändem ihre Funktion, je nachdem, welches Nachschlagewerk Sie ausgewählt haben.

Wenn das gerät-interne Buch gewählt wurde, funktionieren die Farbtasten des BOOKMAN entsprechend der Tastaturbeschriftung. Wenn eine zusätzlich installierte Buchkarte gewählt wurde, funktionieren die Farbtasten entsprechend der Buchkartenbeschriftung.

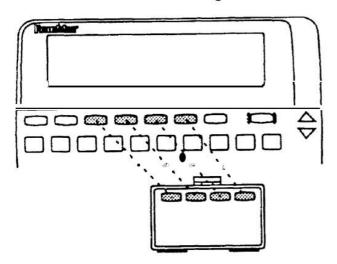

Beachten Sie bitte, daß die Farbtasten für externe BOOKMAN Buchkarten so funktionieren, wie sie auf den Buchkarten beschrieben sind, nicht entsprechend der Tastaturbeschriftung des Geräts.

Wie wechsle ich die Anzeigesprache?

Die Anzeigesprache ist die Sprache, die auf dem Bildschirm erscheint, die Sprache für Aufforderungen, Hilfe und andere Meldungen (z.B. wenn die Anzeigesprache Deutsch ist, erscheint auf dem Bildschirm "Deutsches Wort eingeben", und wenn die Sprache Französisch ist, erscheint "Entrer un mot français").

ZU BEACHTEN: Die Beispiele in der deutschen Hälfte dieses Handbuches verwenden Deutsch als Anzeigesprache.

- ▶ Das Gerät zum ersten Mai einschalten
- 1. ENGASE drücken.

Deutsch: 🖰 drücken. Français: appuyez sur 🖪.


2. A drücken, um Deutsch als Anzeigesprache zu wählen; 3 drücken, um Französisch zu wählen.

Wie wechsle ich die Anzeigesprache?

► Umschalten der Anzeigesprache aus dem Menü Sonstiges

Vielleicht wollen Sie später die Anzeigesprache umschalten.

1. In einem beliebigen Bildschirm (MENÜ) drücken.



- 3. **4.** drücken, bis Anzeigesprache hervorgehoben ist.




Wenn die aktuelle Anzeigesprache Französisch ist, heben Sie *Langue des Informa tions* hervor.


4. (ENGABE) drücken, um sie zu wählen.

Wie wechsle ich die Eingabesprache?

Die Eingabesprache ist die Sprache, auf der Sie bei den Eingabebildschirmen Wörter eintippen. Dadurch wird bestimmt, welches Wörterbuch Sie verwenden, Französisch oder Deutsch. ZU BEACHTEN: Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, ist die Eingabesprache dieselbe wie die Anzeigesprache, die Sie gewählt haben.

- 1. Wenn Sie sich nicht im Eingabebildschirm befinden, drücken Sie (ÖSCH).
- 2. Of drücken, um von einem Wörterbuch zum anderen umzuschalten.





Wie sehe ich die Vorführung?

Wie ändere ich die Einstellungen?

Wenn im BOOKMAN keine Buchkarte eingelegt ist, erscheint automatisch eine

Vorführung, nachdem dieses Buch gewählt wird. Um die Vorführung abzubrechen,

drücken. Umsie auszuschalten, MENÜ drücken, Menü Sonstiges wählen und dann Demo

ausschalten wählen. Um sie wieder einzuschalten, Demo*einschalten* wählen.

Wenn eine Buchkarte eingelegt ist, Demo aus dem Menü Sonstiges wählen, um die Vorführungzusehen.

➤ Hilfe steht immer bereit

Sie können in fast jedem Bildschirm eine Hilfemeldung sehen, indem Sie HILFE drucken. Die Richtungstasten drücken, um diese zu lesen. Mit (URÜCK) aus der Hilfe aussteigen.

Um eine ausführliche Anleitung zum Gebrauch der Hauptfunktionen und der Tasten dieses Buches zu sehen, Anleitung aus dem Menü Sonstiges wählen.

> Den Pfeilen folgen

Die blinkenden Pfeile rechts am Bildschimzeigen, welche Pfeiltasten Sie drücken können, um sich in Menüs herumzubewegen oder mehr Text zu sehen.

Sie können das Schriftbild und die Abschaltefrist einsteilen. Schriftbild ändert die Anzahl der Textzeilen, die auf dem Bildschirm erscheinen. Abschaltefrist bestimmt, wie lange BOOKMAN eingeschaltet bleibt, falls Sie vergessen, das -

1. (drücken.

Gerät auszuschalten.

2. Mit den Pfeiltasten das Menü Sonstiges hervorheben.

3. Schriftbild oder
Abschaltefrist hervorheben.

FRANZOSI... LEXIKON SONSTIGES
SCHRIFTBILD
ABSCHALTEFRIST

4. ENGABE drücken.

5. Eine Einstellung mit den **Pfeiltasten** hervorheben.

Um aus dem Menü auszusteigen, ohne eine Änderung durchzuführen, ZURÜCK drücken.

6. Einstellung zu wählen.

➤ Kontrast ändern

Wenn Sie den Bildschirmkontrast ändem wollen, mehrmals ☆ oder ❖ drücken, wenn der Eingabebildschirm leer ist.

Wie übersetze ich deutsche Wörter?

Mit dem *Französisch-Professor* können Sie deutsche Wörter ins Französische übersetzen, indem Sie einfach die deutschen Wörter eingeben.

- 1. (Ösch) drücken.
 - 2. Wenn nötig, of drücken, um die Eingabesprache auf Deutsch umzuschalten.
 - 3. Ein Wort tippen (z.B. herrlich).
 Um einen Buchstaben zu löschen.

Wenn ein Umlaut nötig ist: Den Buchstaben tippen (z.B. u) und wiederholt 1 drücken, bis der gewünschte Umlaut erscheint.

Um einen Großbuchstaben zu tippen, entweder festhalten und eine Buchstabentaste drücken, oder eine Buchstabentaste drucken und dann drücken, bis der Buchstabe großgeschrieben erscheint.

Um ein ç zu tippen, c, dann fr drucken.

Wie übersetze ich deutsche Wörter?

4. (PNGABE) drücken.

herrlich *Adjektiv* merveilleux(-euse)

- 5. OSCH drücken, wenn Sie fertig sind.
- ➤ Ein anderer Weg, Wörter nachzuschlagen

Anstatt Wörter beim Eingabebildschirm einzugeben, können Sie die Wörterbuchliste durchsuchen. Erst MENÜ drucken. Wenn nötig, Deutsch Französisch hervorheben (Falls die aktuelle Eingabesprache Französisch ist, erscheint der Menüname Französisch Deutsch). Dann anfangen, ein Wort zu tippen.

Wenn das gewünschte Wort hervorgehoben ist, was drücken, um die Definition(en) zu sehen. Sie können auch die Richtungspfeile gebrauchen, um Wörter aus der Wörterbuchliste nachzuschlagen.

Wie übersetze ich deutsche Wörter?

➤ Gebrauch des Menüs Lexikon

Das Menü *Lexikon* wird dazu verwendet, die Eingabesprache zu ändem. Sie können die Eingabesprache auf Französisch umstellen, indem Sie *Französisch Deutsch* auswählen, oder auf Deutsch umstellen, indem Sie *Deutsch Französisch* auswählen.

Tips für Anfänger

Wie man die Sprache schneller umschaltet

Beim Hauptmenü of drucken.

Wenn of bei den Menüs oder bei einem Textbildschirm (z.B. Hilfemeldungen oder Definitionen) gedruckt wird, wird die Anzeigesprache umgeschaltet; beim Eingabesprache umgeschaltet.

> Verstehen der Definitionen

Jeder Wörterbucheintrag enthält viel Information. Stichwörter erscheinen fett gedruckt und mit einer Angabe der Wortart. Grammatikalische Informationen stehen in Schrägschrift. Besondere Erklärungen stehen in eckigen Klammem ([]).

Wie übersetze ich französische Wörter?

Ihr Französisch-Professor ist vollkommen zweisprachig. Probieren Sie aus, wie man ein französisches Wort übersetzt.

- 1. Wenn nötig, or drücken, um die Eingabesprache von Deutsch auf Französisch umzuschalten.
- 2. Ein Wort tippen (z.B. savant).
- 3. (ENGABE) drücken.


savant/e 1. *Adjektju* [instruit]: gelehrt

4. OSCH drücken, wenn Sie fertig sind.

Wie sehe ich flektierte Formen?

Beugungen geben unterschiedliche Funktionen eines Wortes an. In diesem Wörterbuch sind umfangreiche Flexionsformen von Substantiven, Verben, Adjektiven und anderen Wörtern auf deutsch und französisch angegeben.

- 1. DIF drücken, um die Eingabesprache auf französisch umzuschalten.
- 2. Ein französisches Wort tippen (z.B. savoir).
- 3. FLEKT drücken.
- 4. Wenn nötig, die gewünschte Form hervorheben.



Manchmal müssen Sie zwischen zwei Wortarten wählen.

Wie sehe ich flektierte Formen?

wie sehe ich flektierte Formen?

5. ENGARE drücken.

je **sais** (jetzt) je **saurai** (in Zukunft) je **savais** (Verlaufsform

Hier sehen Sie etliche Formen des Verbs savoir.

- 7. Wiederholt FLEKT drücken, um mehr flexionsformen zu sehen.

PRÄSENS je sais tu sais

AB oder AUF drücken, um die Liste der Flexionsformen zu durchblättern.

8. OSCH drücken, wenn Sie fertigsind.

➤ Grammatikalische Hilfe

Beim Besichtigen der Flexionsformen können Sie HILFE drücken, um detaillierte Beschreibungen zum Gebrauch der Beugungen mit Gebrauchsbeispielen zu erhalten.

Flexionsformen für französische Verben

Das Gerät enthält die folgenden französischen Verbformen: Präsens, Imperfekt, Perfekt, Einfache Vergangenheit, Plusquamperfekt, Vorvergang enheit, Futur, Futurperfekt, Imperativ, Konditional, Konditional Perfekt, Konjunktiv Präsens, Konjunktiv Imperfekt, Konjunktiv Perfekt, Konjunktiv Plusquamperfekt, Partizip Präsens und Partizip Perfekt.

Flexionsformen für deutsche Verben


Das Gerät enthält die folgenden deutschen Verbformen: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur, Futurperfekt, Imperativ, Konditional, Konditional Präteritum, Konjunktiv Präsens, Konjunktiv Präteritum, Konjunktiv Perfekt, Konjunktiv Plusquamperfekt, Konjunktiv Futur, Konjunktiv Futurperfekt, Partizip Präsens und Partizip Perfekt.

Wie finde ich unbekannte Buchstaben?

- Wenn Sie nicht sicher sind, wie ein Wort buchstabiert wird, geben Sie bei jedem unbekannten Buchstaben stattdessen ein Fragezeichen ein. Sie können mehr als ein Fragezeichen pro Wort gebrauchen; dadurch erhalten Sie jedoch eine längere Liste von entsprechenden Wörtern.
 - 1. Ein Wort mit? tippen (z.B. *l?stig*).

Deutsches Wort eingeben 1?stig

2. ENGABE drücken.




- 3. Ein entsprechendes Wort heworheben.
 - 4. Obersetzung des Wortes zu sehen.
 - 5. OSCH drücken, wenn Sie fertig sind.


Wie finde ich fehlende Wortteile?

Um Vorsilben, Nachsilben und andere Wortteile aufzufinden, ein Sternchen in einem Wort tippen. Sternchen stehen für eine Reihe von Buchstaben. Um ein Sternchen zu tippen, festhalten und drücken.

1. Ein Wort mit * tippen (z.B. theo*).



2. (ENGABE) drücken.



- 3. Ein entsprechendes Wort hervorheben.
- 4. (ENGARE) drücken, um die Übersetzung des Wortes zu sehen.
- 5. (OSCH) drücken, wenn Sie fertig sind.

Wie korrigiere ich die Rechtschreibung?

Wenn Sie in einer Sprache oder der anderen ein Wort falsch buchstabieren, zeigt Ihnen der Französisch-Professor eine liste von Vorschlägen, aus der Sie ein Wort wählen können.

 Ein Wort falsch buchstabiert eingeben (z.B. ainwaien).

Um ēinen Buchstaben zu löschen, (ZURÜCK) drücken.

2. ENGABE drücken.

einweihen einweisen einweichen

- 3. Das gewünschte Wort mit den ff eiltasten hervorheben.
- 4. ENGABE drücken, um das Wort nachzuschlagen.
- 5. Osch drücken, wenn Sie fertig sind.

➤ Mehrere Formen

Weil es nicht nötig ist, Großbuchstaben, Umlaute oder Akzente einzugeben, können viele Wörterverschiedene **Formen** aufwiesen (z.B. reif/Reif oder trouve/trouve). in diesem Fall das gewünschte Wort mit den Pfeiltasten auswählen und mit [INGABE] nachschlagen.

Wie schlage ich Textwörter nach?

Die meisten Wörter, die in dem Definitionen . erscheinen, können ganz einfach hervorgehoben und nachgeschlagen werden, um ihre Definitionen, Beugungen usw, aufzufinden. ZU BEACHTEN: Wenn Sie ein hervorgehobenes Wort suchen, schaltet die Eingabesprache automatisch auf die Sprache des Wortes, das Sie suchen, um.

1. Bei einem beliebigen Text drücken, um die Hervorhebung zu beginnen.

Tavec raison: zu Recht, mit Recht

Die Hervorhebung kann wieder ausgeschaltet werden, indem Sie (ZURÜCK) drücken.

2. Ein Wort mit den Pfeiltasten hervorheben.

justement Adverb Lavec Melecing: zu Recht, mit Recht

Wie schlage ich Textwörter nach?

3. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

Um...

das Wort zu definieren Flexionsformen zu sehen das Wort der Persönlichen Wortliste hinzuzufügen

Drücken Sie






LISTE

Wie stelle ich Wortlisten auf?


► Wie füge ich ein Wort hinzu?

Sie können insgesamt 20 Wörter, auf deutsch oder französisch, in Ihrer Persönlichen Wortliste speichern, um sie zu Iernen oder in den Wortspielen zu gebrauchen. Die Persönliche Wortliste bleibt auch beim Ausschalten erhalten, es sei denn, die Batterien sind Ieer oder der BOOKMAN wird neu eingestellt.

- 3. CISTE drücken.
- 2. Wort hinzufügen wählen.



3. Ein Wort in der aktuellen Eingabesprache tippen.



- or drücken, um die Eingabesprache umzuschalten.
- 4. PNGABE drücken, um das Wort hinzuzufügen.

Wie stelle	ich
Wortlisten	auf?

Wie stelle ich Wortlisten auf?

- 5. Falls gewünscht, ein anderes Wort hinzufügen.
- 6. OSCH drücken, wenn Sie fertig sind.
- ➤ Wie sehe ich die Liste?
- 1. disticken.
- 2. Wenn nötig, of drücken, um die Eingabesprache umzuschalten.
- 3. ENGABE drücken.
- 4. Ein Wort **aus** der Liste hervorheben.
- 5. ENGABE drücken, um die Definition(en) zu sehen, oder FLEKT drücken, um die Flexionsformen zu sehen.

- ➤ Wie lösche ich ein Wort?
- 1. USTE drücken.
- 2. Wenn nötig, or drücken, um die Eingabesprache umzuschalten.
- 3. Wort löschen hervorheben.
- 4. dernicken.
- 5. Mit den Pfeiftasten ein Wort hervorheben.
- 6. ENGABE drücken, um das Wort aus der Liste zu löschen.
- ➤ Wie lösche ich die gesamte Liste?
- 1. -LISTE drücken. -
- 2. Liste löschen hervorheben.
- 3. (ENGABE) drücken.
- 4. für " ja " drücken.
- 5. Osch drücken, um zum Eingabebildschirm zurückzugelangen.

Wie stelle ich Wortfisten auf?

Hinzufügen von eingegebenen Wörtern

Sie können auch direkt vom Eingabebildschirm aus ein Wort der Persönlichen Wortliste hinzufügen. Das Wort, das Sie hinzufügen wollen, tippen, LISTE drücken, um zum Menü Persönliche Liste zu gelangen, und PREABE drücken, um das Wort hinzuzufügen. CÖSCH drücken, um zum Eingabebildschirm zurückzugelamgen.

Franz. Liste: Leer Vorson hinzufügen Wort löschen

Hinzufügen von hervorgehobenen Wörtern


Sie können auch Wörter aus Definitionen und Korrekturlisten in die Persönliche Wortliste übertragen. Ein Wort hervorheben und dann uste drücken, um zum Menü Persönliche Liste zu gelangen.

TINGABE drücken, um das Wort hinzuzufügen. Osch drucken, um zum Eingabebildschirm zurückzugelangen.

Wie ändere ich die Spielvariablen?

Sie können jederzeit die Spielvariablen abändern. Jede Variable bezieht sich auf alle Spiele.

1. (SPIEL) drücken.



2. ENGAR drücken, um Spielvariablen zu wählen.



- 3. Ein Spielmenü *mit* ⇒ und ⇔ wählen (z.B. *Stufe*).
- 4. Mit ↑ und ↓ eine Spielvariable hervorheben und ™GABE) drücken.
- ▶ Wörter

Wörter erlaubt Ihnen, die Wörter zu wählen, mit denen Sie die Spiele spielen. Acht Variablen sind möglich (Gesamte Wortliste, Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Expertenstufe,

Wie ändere ich die Spielvariablen?

Meisterschaftsliste, Persönliche Wortliste und Eigene Wahl). Wenn Sie Eigene Wahl wählen, müssen Sie Wörter eingeben, nachdem Sie ein Spiel gewählt haben, sowie vor jeder darauf folgenden Runde.

▶ Stufe

Mit Stufe können Sie den Schwierigkeitsgrad wählen, wobei fünf Möglichkeiten bestehen (Anfänger, Zwischenstufe, Fortgeschritten, Experte, Meis ter).

▶ Flekt

Flekt erlaubt Ihnen zu wählen, ob Sie bei den Spielwörtern Flexionsformen gebrauchen wollen oder nicht.

▶ Sprache

Sprache erlaubt Ihnen, die Sprache zu wählen, in der Sie spielen wollen.

Wie wird gespielt?

Nachdem Sie die Spielvariablen gewählt haben, können Sie spielen.

- 1. (SPIEL) drücken.
- 2. Ein Spiel mit den Pfeiltasten hervorheben.

Spielvariablen Galgenmännchen Wortborse

- 3. [INGABE] drücken, um das Spiel zu wählen.
- 4. drücken, um noch eine Runde zu spielen.

> Hilfe bei Spielen

Wenn Sie bei einem Spiel Hilfe brauchen, drücken Sie HILFE. Dann wird das jeweilige Spiel erklärt. Um aus HILFE auszusteigen, ZURÜCK drücken.

Wie wird gespielt?

Wie wird gespielt?

Galgenmännchen

Sie sollen das Rätselwort, dessen Buchstaben durch? markiert sind, Buchstabe für Buchstabe erraten. Sie geben Buchstaben ein; die richtigen werden eingesetzt, die falschen erscheinen unten, und rechts wird angegeben, wie oft Sie noch raten dürfen. Sie müssen das Wort raten, bevor Sie nicht mehr raten dürfen und Ihr Männchen gehängt wird.

Wortbörse

Sie haben eine bestimmte Menge Geld, um alle Buchstaben des Rätselwortes zu erkaufen. Der Preis eines jeden Buchstabens richtet sich nach dessen Häufigkeit. Es kostet gleichviel, einen richtigen oder falschen Buchstaben zu raten. Wenn Sie das Wort raten, behalten Sie das übriggebliebene Geld für die nächste Runde.

➤ Wortjagd

In Wortjagd versuchen Sie, das unbekannte Wort zu raten, bevor alle Buchstaben erscheinen. Sobald Sie das Wort wissen, drücken Sie (MCANE). Dann geben Sie das Wort ein, das Sie geraten haben, und drücken wiederum (MCANE). Wenn das nicht die richtige Antwort war, bittet Mot Fusée Sie um ein anderes Wort. Die Geschwindigkeit, mit der die Buchstaben erscheinen, hängt von der eingestellten Schwierigkeitsstufe ab.

▶ Blitzvokabeln

Blitzvokabeln zeigt Wörter, die Sie definieren oder lernen sollen. Um die Definition eines Wortes zu sehen, drücken. drücken, um zu Blitzvokabeln zurückzukehren, und dann J drücken, um das nächste Wort zu sehen.

Wie wird gespielt?

Wie wird gespielt?

➤ Spielzug

Alle einsteigen! Spielzug gibt einen Buchstaben ein, dann geben Sie einen ein; das Ziel ist, ein Wort zu bilden. Wer den letzten Buchstaben tippt, gewinnt.

➤ Wortgeschlecht

Wortgeschlecht läßt Sie das Geschlecht von französischen und deutschen Substantiven raten. Sie drücken M für männlich, F für weiblich, oder N für sächlich. Oben rechts erscheint Ihre Punktzahl.

Konjugierig

Mit Konjugierig lernen Sie Verbformen. Sie sehen ein deutsches oder französisches Verb im Infinitiv und sollen eine Konjugation eingeben. Diese muß richtig buchstabiert sein auch mit Akzenten. Mit können Sie eine neue Konjugation probieren.

➤ Spieloptionen

Nachdem Sie eine Runde beendet haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Um ... Drücken Sie die Sprache umzuschalten

die Wortdefinition zu sehen (ENGABE)

zum Eingabebildschirm (Овся) zurückzugelangen

ein anderes Spiel zu spielen, www.cx oder zum Spiel zurückzukehren, nachdem Sie die Definition gesehen haben

noch eine Runde zu spielen

die Antwort(en) anzuzeigen (7*)
und die Runde zu beenden

einen Hinweis zu bekommen

Wie sende ich ein Wort in ein anderes Buch?

Zwischen diesem BOOKMAN Wörterbuch und gewissen anderen BOOKMAN Büchern können Wörter hin- und zurückgesendet werden.

Um ein Wort zu senden, muß eine Buchkarte, die Wörter senden bzw. empfangen kann, in Ihrem BOOKMAN eingelegt sein. Um zu wissen, ob eine Buchkarte Wörter senden oder empfangen kann, schlagen Sie im jeweiligen Handbuch nach.

1. Ein Wort in diesem Buch hervorheben.

justement *Adverb*Lavec **respon**: zu Recht, mit Recht

Die Pfeiltasten drücken, um ein Wort in einer Liste zu hervorzuheben. Um ein Wort in einem Text hervorzuheben, drücken und dann die Pfeiltasten gebrauchen.

2. festhalten und KARTE drücken.

Wie sende ich ein Wort in ein anderes Buch?

- 3. Das andere Buch hervorheben.
- Das hervorgehobene Wort erscheint im anderen Buch.
- 5. ENGABE drücken, um das Wort nachzuschlagen.

Sonderausstattung



AC-Adapter-Anschluß: Manche BOOKMAN Modelle sind mit einem 3,5 mm Standardanschluß für einen 9-Volt, 200-300 Milli-Ampere AC/DC-Adapter ausgestattet.

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc

Dieses Symbol bedeutet, daß das Steckerinnenteil eines AC-Adapters negativ und das Steckeraußenteil positiv ist. Wenn bei Ihrem AC/DC-Adapter dieses Symbol fehlt, sollten Sie beim Verkäufer sicherstellen, daß ihr Adapter kompatibel ist.

Kopfhöreranschluß: Manche BOOKMAN Modelle besitzen außerdem einen 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluß für einen Standardkopfhörer mit 8 Ohm Widerstand.

Wie pflege ich die Buchkarte?


 Die Metallkontakte der Buchkarten dürfennicht berührt werden.
 Achtung: Berührung der Metallkontakte mit elektrisch geladenen Gegenständen, einschließlich Ihrer Finger, kann dazu führen, daß in den Buchkarten gespeicherte Informationen verloren gehen.





 Übermäßige Belastung der Buchkarten vermeiden.





 Die Buchkarten sollten keinen extremen Temperaturen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden.





Wie steile ich das Gerät neu ein?

Copyright & Patente

Falls die Tastatur nicht mehr reagieren oder der Bildschirm unvorhergesehenes Verhalten zeigen sollte, drücken Sie Osch und betätigen zweimal AN/AUS. Falls das Gerät darauf nicht reagiert, gehen Sie vor wie nachfolgend beschrieben.

Achtung: Drücken Sie den Rückstellknopf nur ganz leicht und vorsichtig, um eine dauerhafte Beschädigung des Gerätes LU vermeiden. Das Rücksetzen des Gerätes hat außerdem zur Folge, daß Voreinstellungen und Informationen, die zuvor in das interne oder zusätzlich eingelegte Buch eingegeben wurden, gelöscht werden.

1. Osch festhatten und (N/AUS) drücken.

Wenn das Gerät darauf nicht reagiert, versuchen Sie Schritt 2.

 Drücken Sie den Rückstellknopf des Geräts ganz vorsichtig mit der Spitze einer Büroklammer.
 Der Rückstellknopf befindet sich in

einer Vertiefung von der Größe einer Nadel auf der Rückseite des Geräts. Suchen Sie auf dem Batteriendeckel

oder beim Buchkarteneinsteckplatz.

Modell: BDF-2027

- Größe: 5,9 x 4,2 x 0,6 cm
- · Gewicht: 17 g
- © 1987- 1995 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington, NJ 08060-4907 USA. Alle Rechte vorbehalten.
- © 1989 William Collins Sons & Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten.

BOOKMAN ist eingetragenes Warenzeichen von Sherwin M. Borsuk.

Alle Rechte vorbehalten.

Pflege und Kundendienst

Ein mildes Glasputzmittel auf ein Tuch sprühen und damit das Gerät säubern. Niemals Putzmittel direkt auf das Gerät aufsprühen. Das Gerät sollte keinen extremen Temperaturen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Falls Probleme auftreten sollten, lesen Sie bitte in Ihrer Garantieerklärung nach. Falls das Gerät außerhalb der USA erworben wurde, setzen Sie sich bezüglich Garantie bzw. Reparatur mit dem Verkäufer in Verbindung.

U.S.-Patente 4,490,811; 4,830,618; 4,891,775; 5,113,340; 5,203,705; 5,218,536; 5,229,936; 5,249,965; 5,295,070; 5,321,609; 5,396,606 Europäisches Patent 0 136 379. Weitere Patente sind angemeldet.

Deutsche Patente M 9409743.7; M 9409744.5

ISBN 1-567 **12-228-0**



