

# *Language Professor*

**Bedienungsanleitung**

**User's Guide**

# Einführung

---

Willkommen in der Welt von Franklin! *Language Professor* bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Finden von Übersetzungen
- Suchen nach gebeugten Wortformen
- Korrigieren von Rechtschreibern
- Konjugieren von Verben
- Nachlesen deutscher Grammatikregeln
- Suchen nach deutschen und englischen Formulierungen und Sätzen für die Reise
- Speichern von Wörtern unter *Meine Wortliste*
- Speichern von Wörtern und Definitionen unter *Mein Wörterbuch*
- Nachschlagen von landeskundlichen Informationen, Informationen zur Kultur, Shakespeare-Wortschatz sowie von gängigen Ausdrücken mithilfe der Ressourcen im Menü Lernen
- Abfragen von Vokabular mit *Blitzvokabeln* und *Buchstabierquiz*
- Erweitern des englischen Vokabulars mithilfe von TOEFL®-Test\* und der SAT®†-Wortlisten
- Speichern von Namen und Telefonnummern in der Datenbank
- Lernen neuer Wörter bei jedem Einschalten des Gerätes mithilfe der Funktion *Wort lernen*
- Spielen – Auswahl aus acht unterhaltsamen und lehrreichen Spielen

\* TOEFL und "Test of English as a Foreign Language" sind eingetragene Marken von Educational Testing Service (ETS). Für dieses Gerät liegt keine besondere Bestätigung oder Zulassung von ETS vor.

† SAT ist eine eingetragene Marke des College Entrance Examination Board, das nicht an der Produktion dieses Produkts beteiligt war und auch keine Empfehlung diesbezüglich ausspricht.

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen. **Bitte beachten Sie:** Falls kleine Kinder dieses Gerät benutzen, sollte ein Erwachsener ihnen diese Bedienungsanleitung vorlesen und sie bei der Benutzung des Gerätes beaufsichtigen. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr.

## Inhaltsverzeichnis

---

Batterie-Warnhinweise .....	3
Pflege.....	4
Spezielle	
Hardwarefunktionen verwenden.....	5
Batterien einsetzen .....	6
Zurücksetzen des Gerätes (Reset) .....	7
Beschreibung der Tasten.....	8
Zu Ihrer Information.....	12
Sprache ändern.....	13
Hauptmenüfunktionen .....	14
Eine Demo oder	
Anleitung anzeigen .....	15
Einstellungen ändern.....	16
Englische Wörter übersetzen.....	17
Buchstaben in Wörtern finden.....	21
Wörter markieren .....	22
Deutsche Wörter übersetzen .....	23
Erweiterte Verbkonjugationen.....	24
Grammatikanleitung verwenden.....	26
Sätze für die Reise übersetzen .....	28
Verwendung von <i>Meine Wortliste</i> .....	29
Verwendung von <i>Mein Wörterbuch</i> .....	32

## Inhaltsverzeichnis

---

Das Menü Lernen.....	34
Spiele.....	37
Uhr verwenden .....	41
Datenbank verwenden .....	41
Rechner verwenden .....	44
Umrechner verwenden .....	45
Buchkarten einsetzen .....	47
Buch auswählen.....	47
Wörter zwischen	
Büchern übertragen .....	48
Bedienungshinweise für die Karte .....	48
Spezifikationen.....	49
Recycling und Entsorgung.....	49
FCC-Hinweis (nur für USA) .....	50
Gewährleistungsausschluss .....	50
Beschränkte Garantie	
(EU und Schweiz) .....	50
Beschränkte Garantie (außerhalb der	
USA, EU und Schweiz).....	50

## Batterie-Warnhinweise

---

Das Gerät wird von zwei AAA-Batterien mit Strom versorgt.

- Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht wieder aufgeladen werden. Laden Sie niemals Batterien auf, die mit dem Gerät mitgeliefert wurden.
- Nehmen Sie aufladbare Batterien zum Aufladen aus dem Gerät.
- Aufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen wieder aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Verwenden Sie nur Batterien des selben oder eines gleichwertigen Typs.
- Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Setzen Sie die Batterien nicht direkter Hitze aus und versuchen Sie nicht, sie auseinanderzunehmen. Folgen Sie vor dem Gebrauch der Batterien den Anweisungen des Herstellers.
- Entfernen Sie schwache oder leere Batterien aus dem Gerät.
- Um Schäden durch auslaufende Batterieflüssigkeit zu vermeiden, wechseln Sie die Batterie oder Batterien einmal alle zwei Jahre, unabhängig davon, wie oft das Gerät während dieser Zeit benutzt worden ist.
- Wenn eine Batterie ausläuft, kann das Gerät beschädigt werden. Reinigen Sie sofort das Batteriefach und vermeiden Sie dabei Hautkontakt mit der Flüssigkeit.
- Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kleinkindern auf. Sollte eine Batterie verschluckt werden, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

# Pflege

---

Ihr Gerät wurde so konzipiert, dass es leicht, kompakt und strapazierfähig ist. Es ist jedoch ein elektronisches Gerät und muss daher sorgfältig behandelt werden. Wenn Sie übermäßige Kraft auf das Gerät ausüben oder es gegen andere Objekte schlagen, kann es beschädigt werden.


Um Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden:

- Halten Sie den Deckel geschlossen, wenn Sie es nicht benutzen. Das schützt den Bildschirm vor Kratzern, Bruch und Schäden jeglicher Art.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, quetschen und biegen Sie es nicht und üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Gerät aus.
- Setzen Sie Ihr Gerät keiner Nässe, extremen oder anhaltenden Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder anderen ungünstigen Bedingungen aus. Bewahren Sie es nicht an feuchten oder nassen Orten auf. Es ist nicht wasserfest.
- Reinigen Sie das Gerät, indem Sie milden Glasreiniger auf ein Tuch sprühen und das Gerät damit abwischen. Sprühen Sie die Flüssigkeit nicht direkt auf Ihr Gerät.
- Falls das Bildschirmglas Ihres Gerätes zerbricht, entsorgen Sie das Gerät sachgerecht. Vermeiden Sie dabei Hautkontakt und waschen Sie sofort Ihre Hände.
- Zur Vermeidung von Ersticken Gefahr halten Sie Bildschirmschutz und Plastiktüten von Säuglingen und Kindern fern.

## Spezielle Hardwarefunktionen verwenden

---

Das Gerät ist mit verschiedenen Spezialfunktionen ausgestattet, die von den meisten Buchkarten verwendet werden können. Der jeweiligen Bedienungsanleitung kann entnommen werden, ob die Spezialfunktionen bei einer bestimmten Buchkarte verwendet werden können.

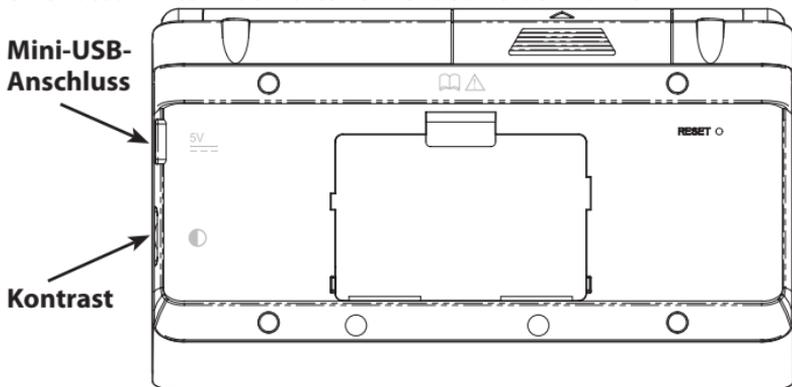

**Mini-USB-Anschluss:** Schließen Sie das Gerät unter Verwendung eines Mini-USB-Adapters (erhältlich unter [www.franklin.com/de](http://www.franklin.com/de)) über den Mini-USB-Anschluss an eine externe Stromquelle an. **Warnung!** Bitte verbinden Sie den Mini-USB-Anschluß Ihres Geräts ausschließlich mit einem Ladegerät. Die Verbindung mit einem Computer kann diesen beschädigen.

**Kontrast:** Über den Regler rechts am Gerät können Sie den Bildschirm dunkler oder heller einstellen.


# Batterien einsetzen

---

Das Gerät wird von zwei AAA-Batterien mit Strom versorgt. Zum Einsetzen oder Wechseln der Batterien führen Sie die folgenden einfachen Schritte aus.

- 1. Schalten Sie das Gerät aus, und drehen Sie es um.**
- 2. Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf der Geräterückseite in Pfeilrichtung auf.**
- 3. Entnehmen Sie ggf. die alten Batterien.**
- 4. Legen Sie die neuen Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Markierungen +/- im Batteriefach.**

**Wichtig:** Versichern Sie sich, dass die Batterie richtig herum eingesetzt wurde. Anderenfalls könnte das Gerät beschädigt werden.

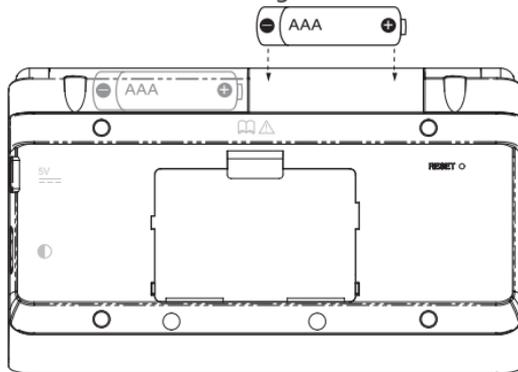

- 5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.**

**Warnung:** Wenn die Batterien vollständig leer sind oder der Batteriewechsel mehrere Sekunden dauert, kann es passieren, dass vom Benutzer in das integrierte Buch oder die Buchkarte eingegebene Informationen gelöscht werden. Wichtige Informationen sollten deshalb stets zusätzlich auf Papier notiert werden.


## Zurücksetzen des Gerätes (Reset)

---

Wenn die Tastatur nicht mehr reagiert oder das Display fehlerhaft anzeigt, müssen Sie einen Systemreset wie nachfolgend beschrieben durchführen.

- 1. Halten Sie die Taste CLEAR gedrückt, und drücken Sie dann .**  
Wenn nichts passiert, versuchen Sie es mit Schritt 2.
- 2. Drücken Sie vorsichtig mit einer Büroklammer die Reset-Taste an Ihrem Gerät.**

Die Reset-Taste befindet sich in einer kleinen Öffnung über dem Steckplatz für die Buchkarte.

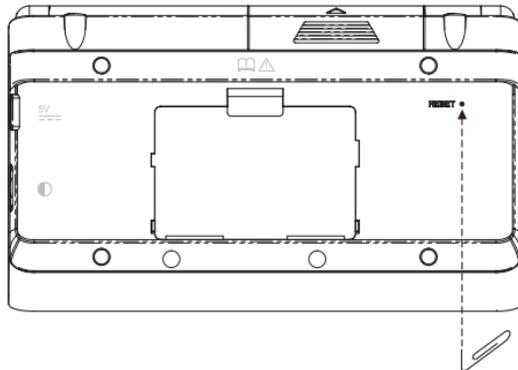

**Warnung!** Wenn Sie die Reset-Taste zu stark drücken, kann Ihr Gerät dauerhaft ausgeschaltet werden. Außerdem können beim Zurücksetzen des Gerätes Einstellungen und Informationen, die in das integrierte Buch und die installierte Buchkarte eingegeben wurden, gelöscht werden.

## Beschreibung der Tasten

---

### Soft-Tasten

Soft-Tasten-Funktionen werden durch die Beschriftungen am unteren Bildschirmrand dargestellt. Wenn Sie eine Soft-Tasten-Funktion ausführen möchten, drücken Sie die nicht beschriftete Taste oben auf der Tastatur, die der gewünschten Beschriftung auf dem Bildschirm entspricht. Die jeweils angezeigte Beschriftung hängt von den verschiedenen Funktionen der unterschiedlichen Bücher in diesem Gerät ab. Im Hauptmenü stehen beispielsweise folgende Soft-Tasten zur Verfügung:

- BÜCHER** Zeigt das Menü Bücher an.
- LERNEN** Zeigt das Menü Lernen an.
- SPIELE** Zeigt das Menü Spiele an.
- ORG** Zeigt das Menü Organizer an.
- SETUP** Zeigt das Menü Setup an.

## Beschreibung der Tasten

---

### Wörterbuch-Soft-Tasten

- E/D** Schaltet die Eingabesprache zwischen Deutsch und Englisch um.
- BEUG** Zeigt Beugungen für ein eingegebenes oder ausgewähltes Wort an.
- SATZ** Ruft die Liste mit Sätzen für die Reise in der ausgewählten Anzeigesprache auf.
- LERNEN** Fügt automatisch das Stichwort oder das eingegebene oder ausgewählte Wort zu *Meine Wortliste* hinzu.

### Organizer-Soft-Tasten

- UHR** Ruft die Uhr auf.
- DATA** Ruft das Menü Datenbank auf.
- RECHN** Ruft den Rechner auf.
- KONV** Ruft den Umrechner für Maßeinheiten auf.
- WÄHR** Ruft den Währungsrechner auf.

## Beschreibung der Tasten

---

### Haupttasten



Schaltet das Gerät ein oder aus.



Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein oder aus. Wenn diese Taste gedrückt wird, bleibt die Hintergrundbeleuchtung ca. 30 Sekunden lang eingeschaltet.



Schaltet auf Großbuchstaben und Sonderzeichen um.



Schaltet auf **auf** (Pos1), **ab** (Ende), **vor** (Weiter), **zur** (Zurück) in Menüs, Wortlisten und Wörterbucheinträgen um. Schaltet mit Buchstabentasten um, damit alternative Funktionen ausgeführt werden können.



Dient zur Eingabe des  $\beta$ .



Schaltet eine Ebene zurück, löscht einen Buchstaben oder löscht die Markierung bei einem Eintrag.

## Beschreibung der Tasten

---



Durchläuft die verschiedenen Schriftgrößen.



Zeigt eine Hilfemeldung an. Zeigt auf einem Beugungsbildschirm die Grammatikanleitung zu der derzeit angezeigten Wortart oder den Zeiten des angezeigten Verbs an.



Gibt auf dem Worteingabebildschirm ein ? ein, das für einen Buchstaben in einem Wort steht. In einem Menü zeigt es eine Menüoption an. Bei einem Wörterbucheintrag steht es für das Stichwort. In Spielen wird hiermit das Wort aufgedeckt und das Spiel aufgegeben. Drücken Sie **FN** und , um zum Menü Sätze für die Reise zu gelangen.

## Beschreibung der Tasten

---



Wählt Elemente aus einer Liste aus oder führt eine Suche durch. In Texten wird eine Markierung gesetzt. Im Rechner wird eine Berechnung vorgenommen.

**CLEAR**

Löscht auf dem Worteingabebildschirm alle eingegebenen Zeichen. Ruft im Wörterbuch den Worteingabebildschirm auf. Springt in der Grammatikanleitung und im Menü Sätze für die Reise zum ersten Menüpunkt. Bei einer beliebigen Funktion im Menü Lernen zurück zum Menü Lernen. In den Spielen zurück zum Menü Spiele. Löscht den Rechner. In der Datenbank und im Umrechner wird das jeweilige Hauptmenü aufgerufen.

## Beschreibung der Tasten

---

**MENÜ**

Zeigt die Registerkarte Bücher des Hauptmenüs an.



Zeigt die Ortsuhr an. Bietet Zugriff auf den Organizer: Uhr, Datenbank, Rechner, Umrechner für Maßeinheiten und Währungsumrechner.

**KARTE**

Beendet das derzeit verwendete Buch und öffnet eine installierte Buchkarte.

## Richtungstasten



Ermöglicht Bewegung in der angegebenen Richtung.



Fügt auf dem Worteingabebildschirm ein Leerzeichen ein. Blättert in Menüs und Wörterbucheinträgen seitenweise nach unten.

## Beschreibung der Tasten

### Kombinationstasten\*



Blättert in einem Wörterbucheintrag oder in Menüs seitenweise nach oben oder unten.



Zeigt in einem Wörterbucheintrag den nächsten oder vorherigen Eintrag an. Zeigt nach einer Satzsuche den nächsten oder vorherigen passenden Satz an.



Springt in einem Menü zur ersten oder letzten Option. Springt in einem Wörterbucheintrag zum Anfang oder Ende des Eintrags.



Verschiebt ein Wort aus dem integrierten Buch auf eine installierte Buchkarte und umgekehrt.

\* Halten Sie die erste Taste gedrückt, während Sie die zweite drücken.

## Beschreibung der Tasten



+J Gibt auf einem Eingabebildschirm einen Bindestrich (-) ein.



+M Gibt auf einem Eingabebildschirm ein Apostroph (') ein.



+ Springt zum Menü Sätze für die Reise. Wenn ein Wort auf dem Worteingabebildschirm markiert ist, sucht es alle Sätze, in denen dieses Wort enthalten ist.



+ Gibt auf dem Worteingabebildschirm ein Sternchen ein, das für eine Buchstabenreihe in einem Wort steht. In Spielen liefert es einen Hinweis.

### Rechnertasten

- A(1/x)** Berechnet einen Kehrwert.  
**S( $\sqrt{x}$ )** Berechnet eine Quadratwurzel.  
**D(x<sup>2</sup>)** Quadriert eine Zahl.  
**F(%)** Berechnet einen Prozentsatz.  
**G(,)** Fügt einen Dezimalpunkt ein.  
**H(+)/J(-)** Addiert, subtrahiert,  
**K(x)/L( $\div$ )** multipliziert oder dividiert Zahlen.  
**Y(+/-)** Ändert die Zahl auf dem Bildschirm zu einer negativen oder positiven Zahl.  
**X(M+)** Addiert die Zahl zu der gespeicherten Zahl.  
**C(M-)** Subtrahiert die Zahl von der gespeicherten Zahl.  
**V(MR)** Ruft die gespeicherte Zahl ab.  
**B(MC)** Leert den Speicher.

### ✓ Hilfe ist stets zur Hand

Bei jeder Anzeige kann durch Drücken von **HILFE** ein Hilfetext aufgerufen werden. Drücken Sie  oder **▼**, um die Meldung anzuzeigen. Drücken Sie , um die Hilfe zu verlassen.

### ✓ Folgen Sie den Pfeilen

Die blinkenden Pfeile rechts auf dem Bildschirm zeigen an, welche Pfeiltasten Sie benutzen können, um weitere Wörter anzuzeigen.

## Sprache ändern

---

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen Sie die Anzeigesprache wählen. Drücken Sie **A** für Deutsch oder **B** für Englisch. Die Anzeigesprache ist die Sprache, in der Eingabeaufforderungen, die Hilfe und sonstige Meldungen angezeigt werden. Sie können die Anzeigesprache später jederzeit wieder ändern. Wie das geht, ist unter „Einstellungen ändern“ beschrieben.

## Eingabesprache

Die Eingabesprache ist die Sprache, in der Sie Wörter auf dem Worteingabebildschirm eingeben. Hiermit wird festgelegt, welches Wörterbuch Sie verwenden, Deutsch oder Englisch.

## Sprache ändern

---

- 1. Drücken Sie MENÜ.**
- 2. Mit ▼ oder ▲ markieren Sie *Wörterbuch Englisch -> Deutsch*.**  
Oder markieren Sie *Wörterbuch Deutsch -> Englisch* für Deutsch als Eingabesprache.
- 3. Drücken Sie EINGABE.**  
Sie können auf dem Worteingabebildschirm aber auch **E/D** drücken, um zwischen Deutsch und Englisch umzuschalten.

## Hauptmenüfunktionen

---

Über das Hauptmenü gelangen Sie schnell zu verschiedenen Büchern, Übungen und Tools im Gerät. Das Hauptmenü umfasst fünf Registerkarten: *Bücher*, *Lernen*, *Spiele*, *Organizer* und *Setup*. Mit ► und ◀ gelangen Sie zu einer anderen Registerkarte. Mit ▼ und ▲ markieren Sie die gewünschte Option. Drücken Sie dann **EINGABE**, um sie auszuwählen. Über die entsprechende Soft-Taste einer Registerkarte gelangen Sie auch direkt zu dieser.

## Weitere Informationen zu den Menüs

Über die Registerkarte **Bücher** können Sie Definitionen nachschlagen, Regeln zur deutschen Grammatik nachlesen und Sätze für die Reise finden.

## Hauptmenüfunktionen

---

Über die Registerkarte **Lernen** erhalten Sie Zugriff auf *Meine Wortliste* und *Mein Wörterbuch*. Dort finden Sie zusätzliche Informationen zur deutschen Kultur, Geografie und zu gängigen Ausdrücken. Sie können verschiedene Versionen von *Buchstabierquiz* und *Blitzvokabeln* nutzen, um Ihren Wortschatz zu erweitern und Vokabelübungen zu machen. Mithilfe des TOEFL®-Tests und der SAT®-Wortlisten können Sie gängige englische Wörter erlernen.

Über die Registerkarte **Spiele** gelangen Sie zu acht Spielen, die im Gerät enthalten sind: *Galgenmännchen*, *Konjugierig*, *Wortgeschlecht* (nur deutsche Wörter), *Spielzug*, *Wortbörse*, *Buchstabenrennen* und für 1 oder 2 Spieler *Tic Tac Toe*. Sie können selber Spieleinstellungen vornehmen.

## Hauptmenüfunktionen

---

Über die Registerkarte **Organiser** zeigen Sie die Liste der Organiser-Funktionen an. Dort haben Sie Zugriff auf die Orts- und Weltzeituhr, den Rechner, die Datenbank sowie auf den Umrechner für Maßeinheiten und den Währungsumrechner. Wenn Sie eine der Organiser-Funktionen nutzen, erhalten Sie über die Organiser-Soft-Tasten Zugriff auf weitere Organiser-Funktionen.

Über die Registerkarte **Setup** erhalten Sie Zugriff auf eine Demo und eine Anleitung zur Funktionsweise dieses Gerätes. Sie können selber Geräteeinstellungen vornehmen.

## Eine Demo oder Anleitung anzeigen

---

Sie können jederzeit eine Demo oder Anleitung zu diesem Wörterbuch anzeigen.

1. **Drücken Sie MENÜ.**
2. **Drücken Sie SETUP.**
3. **Drücken Sie ▼ um *Anleitung* oder *Demo* zu markieren, und drücken Sie EINGABE.**

Um die Demo zu stoppen oder die Anleitung zu beenden und zurück zum Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie **CLEAR**.

Wenn auf Ihrem Gerät eine Buchkarte installiert ist, wählen Sie im Setup-Menü die Option *Demo*, um die Demo zu dieser Karte anzuzeigen.

## Einstellungen ändern

---

Bei Verwendung dieses Wörterbuches können Sie die Funktion *Wort lernen* aktivieren oder die Abschaltzeit, Schriftgröße und Anzeigesprache einstellen.

1. **Drücken Sie MENÜ.**
2. **Drücken Sie SETUP.**  
*Einstellungen* wird markiert.
3. **Drücken Sie EINGABE, um diese Option auszuwählen.**
4. **Drücken Sie ▼ oder ▲ um ► zu *Wort lernen*, *Abschaltzeit*, *Schriftbild* oder *Message language* (Anzeigesprache) zu verschieben.**

*Wort lernen* ermöglicht es Ihnen, bei jedem Einschalten des Gerätes ein englisches oder deutsches Wort anzuzeigen.

*Abschaltzeit* bestimmt, wie lange das Gerät eingeschaltet bleibt, wenn Sie keine Taste drücken.

*Schriftbild* bestimmt die Textgröße im Gerät.

## Einstellungen ändern

---

*Message language* (Anzeigesprache) bestimmt die Sprache für Hilfetext, Menüoptionen, Eingabeaufforderungen und sonstige Meldungen.

5. **Drücken Sie ► oder ◀, um die Einstellung zu ändern.**  
Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
6. **Drücken Sie abschließend EINGABE.**

Drücken Sie **CLEAR**, um zur Registerkarte Setup zurückzukehren.

### ✓ Neues Wort lernen

Das Wörterbuch ist mit der Funktion *Wort lernen* ausgestattet. Damit können Sie Ihren englischen oder deutschen Wortschatz erweitern. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird Ihnen bei jedem Einschalten des Gerätes ein anderes Stichwort auf der englischen oder deutschen Seite des Wörterbuches angezeigt.

## Einstellungen ändern

---

Zum Deaktivieren dieser Funktion drücken Sie **MENÜ** und dann **SETUP**. *Einstellungen* ist markiert. Drücken Sie **EINGABE**, um diese Option auszuwählen. Drücken Sieis ► oder ◀ bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird, und drücken Sie dann **EINGABE**. Wählen Sie *Englisch*, um englische Wörter anzuzeigen, *Deutsch*, um deutsche Wörter anzuzeigen, oder *Aus*, um die Funktion zu deaktivieren.

## Englische Wörter übersetzen

---

*Language Professor* ist vollständig zweisprachig. Probieren Sie einmal, ein englisches Wort zu übersetzen.

1. **Drücken Sie MENÜ.**
2. **Drücken Sie ▼, um *Wörterbuch Englisch -> Deutsch* zu markieren, und drücken Sie EINGABE.**

Drücken Sie **E/D**, um die Eingabesprache bei Bedarf von Deutsch auf Englisch umzuschalten.

3. **Geben Sie ein Wort ein (z. B. *where*).**

Zum Löschen eines Buchstabens drücken Sie . **Hinweis:** Umlaute brauchen Sie nicht einzugeben. Wenn Sie Umlaute eingeben möchten, geben Sie den entsprechenden Buchstaben ein (z. B. *o*), und drücken Sie dann wiederholt ▲ bis der gewünschte Umlaut angezeigt wird (z. B. *ö*). Zur Eingabe eines Großbuchstabens

halten Sie  gedrückt und drücken eine Buchstabentaste. Zur Eingabe eines Bindestrichs halten Sie **FN** gedrückt und drücken **J**.

#### 4. Drücken Sie EINGABE, um die deutsche Übersetzung anzuzeigen.

Zu einigen Wörtern gibt es verschiedene Formen. So gibt es Wörter, die bis auf Großschreibung, Akzente und Umlaute gleich geschrieben werden. Wenn Sie bei der Suche nach einem Wort eine Liste verschiedener Formen angezeigt bekommen, drücken Sie ▼ oder ▲ um das gewünschte Wort zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**.

Drücken Sie  oder ▼, um zu scrollen.

#### 5. Halten Sie FN gedrückt, und drücken Sie ► oder ◀ um die nächste oder vorherige Definition anzuzeigen.

#### 6. Drücken Sie abschließend CLEAR.

### ✓ Umlaute

Wörter mit Umlaut können nachgeschlagen werden, ohne den Umlaut einzugeben. Wenn es nur eine Form gibt, führt Sie *Language Professor* direkt zu dem Wort. Wenn es mehrere Formen gibt, wählen Sie das gewünschte Wort aus der Liste verschiedener Formen aus. Wenn Sie selber einen Umlaut eingeben möchten, geben Sie den Buchstaben ein, und drücken Sie ▲ bis der entsprechende Umlaut angezeigt wird. Sie können den Umlaut auch über die Tastatur eingeben. Um beispielsweise ö einzugeben, halten Sie **FN** gedrückt, und drücken Sie **O**.

### ✓ Übersetzungen

Wörterbucheinträge umfassen Stichwörter, Informationen zur Aussprache, Wortarten und/oder Übersetzungen. Nach dem Stichwort sind u. U. weitere Wortformen angegeben. Wörter in Großbuchstaben geben die Kategorie an, in der das Wort verwendet wird. Im Anschluss an die Übersetzung finden Sie häufig noch eine Liste mit Anwendungsbeispielen.

1. **Geben Sie *know* ein.**
2. **Drücken Sie EINGABE.**

### ✓ Suchmethoden

Die Wortsuche kann auf verschiedene Weise erfolgen: Stichwortsuche, phonetische Rechtschreibkorrektur, Disflexion, Suche mit Platzhaltern, alphabetische Suche, Stichwortsuche nach Sätzen und Markierfunktion.

*Stichwortsuche* Die Suche erfolgt wie in diesem Abschnitt unter „Englische Wörter übersetzen“ und unter „Deutsche Wörter übersetzen“ auf Seite 23 beschrieben. Dabei wird einfach ein komplettes Wort eingegeben, zu dem es im Wörterbuch einen passenden Eintrag gibt.

*Phonetische Rechtschreibkorrektur* wird vorgenommen, wenn Sie ein Wort falsch eingeben oder ein Wort eingeben, das nicht im Wörterbuch enthalten ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Falsch geschriebene Wörter“ auf Seite 20.

*Disflexion* (Rückführung von gebeugten Formen auf die Grundform) wird vorgenommen, wenn Sie nach einer gebeugten Form eines Wortes suchen. Es wird der Eintrag des Stammwortes angezeigt.

*Suche mit Platzhaltern* wird eingesetzt, wenn „Platzhalter“ bei einer Suche verwendet werden. Dabei wird anstelle unbekannter Buchstaben ein ? und \* eingegeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Buchstaben in Wörtern finden“ auf Seite 21.

*Alphabetische Suche* wird im TOEFL®-Test und den SAT®-Wortlisten verwendet. Durch Eingabe der ersten Buchstaben eines Wortes können Sie direkt zu verschiedenen Teilen der Liste gelangen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Verwendung von TOEFL®-Test Wortliste“ auf Seite 36 und „Verwendung von SAT® Wortliste“ auf Seite 37. Sie können außerdem die alphabetische Suche im Menü Sätze für die Reise nutzen.

*Stichwortsuche* nach Sätzen wird verwendet, um alle Sätze zu finden, die ein eingegebenes oder markiertes Wort enthalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Sätze für die Reise übersetzen“ auf Seite 28.

*Markierfunktion* sucht nach dem Wörterbucheintrag zu einem markierten Wort. Es können nur Wörter in Wörterbucheinträgen oder Wortlisten markiert werden. Lesen Sie dazu auch „Wörter markieren“ auf Seite 22.

### ✓ **Falsch geschriebene Wörter**

Wenn Sie ein Wort falsch geschrieben haben, wird eine Liste mit Korrekturvorschlägen angezeigt. Markieren Sie das gewünschte Wort, und drücken Sie dann **EINGABE**, um den entsprechenden Wörterbucheintrag anzuzeigen.

### ✓ Mehrere Formen wählen

Einige Wörter in diesem Wörterbuch haben mehrere, aufgrund von Großschreibung, Akzenten oder Umlauten nur geringfügig voneinander abweichende Formen.  
Beispiel: *polish*, *Polish*. Wenn das nachgeschlagene Wort mehrere Formen hat, werden die unterschiedlichen Formen in einer Liste aufgeführt. Probieren Sie einmal das folgende Beispiel aus.

1. **Geben Sie *polish* auf dem englischen Worteingabebildschirm ein.**
2. **Drücken Sie EINGABE.**
3. **Drücken Sie ▼ oder ▲ um die gewünschte Form zu markieren.**
4. **Drücken Sie EINGABE, um den entsprechenden Wörterbucheintrag anzuzeigen.**

Um zur Liste verschiedener Formen zurückzukehren, drücken Sie .

Wenn Sie nicht genau wissen, wie ein Wort geschrieben wird, geben Sie anstelle des unbekanntes Buchstabens ein Fragezeichen ? ein. Um Präfixe, Suffixe und andere Wortteile zu finden, geben Sie in einem Wort ein Sternchen \* ein. Jedes Sternchen steht für keinen, einen oder mehrere Buchstaben. **Hinweis:** Wenn Sie am Wortanfang ein Sternchen eingeben, kann es eine Weile dauern, bis die passenden Wörter gefunden werden.

1. **Drücken Sie MENÜ.**
2. **Drücken Sie ▼ oder ▲ um das Wörterbuch Deutsch -> Englisch oder Englisch -> Deutsch zu markieren.**

## Buchstaben in Wörtern finden

---

3. Drücken Sie **EINGABE**.
4. Geben Sie ein Wort mit ? und \* ein.  
Um ein Sternchen einzugeben, halten Sie  gedrückt, und drücken Sie .
5. Drücken Sie ▼ um das gewünschte Wort zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**, um die entsprechende Definition anzuzeigen.
6. Drücken Sie abschließend **CLEAR**.

## Wörter markieren

---

Sie können Wörter auch nachschlagen, indem Sie sie in Wörterbucheinträgen oder Wortlisten markieren. Sie können Definitionen und Sätze dazu finden oder sie in *Meine Wortliste* hinzufügen.

1. Drücken Sie bei einer beliebigen Textstelle **EINGABE**, um mit der Markierung zu beginnen.

Zum Löschen der Markierung drücken Sie .

2. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Markierung auf das Wort zu setzen, das Sie definieren möchten.

**Gewünschte Aktion... Drücken...**

Wort definieren **EINGABE**

Satz finden **FN + **

Wort zu **LERNEN**

*Meine Wortliste* hinzufügen

3. Drücken Sie abschließend **CLEAR**.

## Deutsche Wörter übersetzen

---

Mit *Language Professor* können Sie auch deutsche Wörter ins Englische übersetzen.

1. **Drücken Sie MENÜ.**
2. **Wörterbuch Deutsch -> Englisch wird markiert. Drücken Sie EINGABE, um diese Option auszuwählen.**

Drücken Sie **E/D**, um die Eingabesprache bei Bedarf von Englisch auf Deutsch umzuschalten.

3. **Geben Sie ein Wort ein (z. B. Löffel).**

Zum Löschen eines Buchstabens drücken Sie . **Hinweis:** Umlaute brauchen Sie nicht einzugeben. Wenn Sie Umlaute eingeben möchten, geben Sie den entsprechenden Buchstaben ein (z. B. o), und drücken Sie dann wiederholt **▲** bis der gewünschte Umlaut angezeigt wird (z. B. ö). Zur Eingabe eines Großbuchstabens

## Deutsche Wörter übersetzen

---

halten Sie  gedrückt und drücken eine Buchstabentaste. Zur Eingabe eines Bindestrichs halten Sie **FN** gedrückt und drücken **J**.

4. **Drücken Sie EINGABE, um die englische Übersetzung anzuzeigen.**

Drücken Sie  oder **▼**, um zu scrollen.

5. **Halten Sie FN gedrückt, und drücken Sie ► oder ◀ um die nächste oder vorherige Definition anzuzeigen.**
6. **Drücken Sie abschließend CLEAR.**

### ✓ Erläuterung zu den Wortgeschlechtern

Deutsche Substantive unterscheiden sich dahingehend von englischen, dass sie männlich, weiblich oder sächlich sein können. Mit *Maskulinum*, *Femininum* oder *Neutrum* wird jeweils angegeben, welches Wortgeschlecht einem Substantiv zugewiesen ist.

## Erweiterte Verbkonjugationen

---

Konjugationen zeigen Beugungen oder Änderungen von Geschlecht, Zeit und Form eines Wortes. Das Wörterbuch enthält umfangreiche Beugungen von Substantiven, Verben, Modifikatoren und anderen Wörtern.

### Von einem Wörterbucheintrag

Zu einigen Wörtern gibt es verschiedene Wortarten oder mehrere Übersetzungen. Sie können ganz einfach feststellen, welche Wortart oder spezifische Übersetzung Sie konjugieren müssen, indem Sie zunächst das Wort nachschlagen und dann **BEUG** drücken. Probieren Sie einmal das folgende Beispiel aus:

1. **Drücken Sie MENÜ.**
2. **Drücken Sie ▼, um Wörterbuch Englisch -> Deutsch zu markieren, und drücken Sie EINGABE.**  
Sie können auch **E/D** drücken, um die Sprache zu ändern.
3. **Geben Sie ein Wort ein (z. B. catch), und drücken Sie EINGABE.**

## Erweiterte Verbkonjugationen

---

4. **Markieren Sie bei Bedarf eine Form mithilfe der Pfeiltasten.**
5. **Drücken Sie EINGABE, um diese Form nachzuschlagen.**  
Lesen Sie die Definition, um das gewünschte Verb zu finden (z. B. erfassen).
6. **Drücken Sie BEUG, um das Stichwort, catch, zu konjugieren.**
7. **Drücken Sie ▼, um catch: Verb zu markieren, und drücken Sie EINGABE.**
8. **Markieren Sie die gewünschte Übersetzung (z. B. erfassen), und drücken Sie EINGABE.**  
Dies sind die Grundformen des englischen Wortes „catch“. Die deutschen Übersetzungen stehen jeweils unter der englischen Beugung.
9. **Drücken Sie  oder ▼, um zu scrollen.**  
Drücken Sie  um das Stammwort anzuzeigen.

### 10. Drücken Sie wiederholt **BEUG**, um weitere Beugungen anzuzeigen.

Wenn es sich bei dem Wort um ein Substantiv, Adjektiv oder einen anderen Modifikator handelt, werden keine weiteren Beugungen angezeigt.

Sie können auch **FN** gedrückt halten und ► oder ◀ drücken, um durch die weiteren Verbzeiten zu blättern.

### 11. Drücken Sie abschließend **CLEAR**.

### ✓ **Grammatikalische Hilfe anfordern**

Bei der Anzeige von Beugungen können Sie **HILFE** drücken, um direkt zur Grammatikanleitung zu gehen und ausführliche Beschreibungen zur Verwendung von Beugungen anzuzeigen, die Sie zusammen mit Anwendungsbeispielen angezeigt haben.

### ✓ **Englische Beugungen anzeigen**

Wenn Sie die richtige Beugung nicht kennen, ist es oftmals hilfreich, sich die gebeugten Formen deutscher Verben anzusehen. Schalten Sie die Eingabesprache auf Deutsch um (falls erforderlich), geben Sie *reden* ein, und drücken Sie **BEUG**. Markieren Sie ein übersetztes Wort, und drücken Sie **EINGABE**, um die verschiedenen Formen des deutschen Verbs „reden“ anzuzeigen. So erhalten Sie eine gute Vorstellung von den jeweiligen Beugungsformen.

### ✓ **Verbkonjugationen**

*Language Professor* konjugiert englische Verben in folgenden Formen: Präsens (Gegenwart), Verlaufsform Präsens, Präteritum (Einfache Vergangenheit), Imperfekt (Verlaufsform)

Vergangenheit), Futur (Zukunft), Perfekt, Futurperfekt (Vollendete Zukunft), Plusquamperfekt (Vorvergangenheit), Konditional (Bedingungsform) Präsens, Konditionalperfekt (Bedingungsform Perfekt), Imperativ (Befehlsformen), Negation (Verneinungsformen) und Interrogativ (Frageformen). Deutsche Verben werden in folgenden Formen konjugiert: Präsens, Präteritum (Einfache Vergangenheit), Futur (Zukunft), Konjunktiv Präsens, Konjunktiv Futur, Konjunktiv Präteritum, Konditional (Bedingungsform) Präsens, Imperativ (Befehlsformen), Partizip Präsens, Partizip Perfekt, Perfekt (Vollendete Vergangenheit), Plusquamperfekt (Vorvergangenheit), Futurperfekt (Vollendete Zukunft), Konjunktiv Perfekt, Konjunktiv Plusquamperfekt, Konjunktiv Futurperfekt und Konditional Präteritum.

*Language Professor* umfasst eine hilfreiche Grammatikanleitung mit Erläuterungen zur deutschen Grammatik und Wortarten. Sie können diese Anleitung anzeigen, indem Sie im Hauptmenü *Grammatik* auswählen.

### Über das Menü Bücher

1. Drücken Sie **MENÜ**, um zum Menü Bücher zu wechseln.
2. Drücken Sie **▼** um *Grammatik*, zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**.
3. Drücken Sie **▼**, um das Thema zu markieren, das Sie interessiert, und drücken Sie dann **EINGABE**.
4. Wählen Sie weitere Themen aus, bis der gewünschte Inhalt angezeigt wird.
5. Drücken Sie  oder **▼**, um den Text zu lesen.

### Über einen Beugungsbildschirm

1. Drücken Sie **MENÜ**.
2. Markieren Sie das Wörterbuch **Deutsch -> Englisch oder Englisch -> Deutsch**, und drücken Sie dann **EINGABE**.
3. Geben Sie ein Wort ein, das konjugiert werden soll, und drücken Sie dann **BEUG**.

Wenn es zu einem Wort mehrere Wortarten gibt, werden Sie gebeten, die gewünschte auszuwählen. Drücken Sie ▼ oder ▲ um die gewünschte Wortart zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**.

Wenn Sie ein Verb konjugieren möchten, gibt es dazu manchmal mehrere Übersetzungen in der anderen Sprache. In diesem Fall wird jede verfügbare Übersetzung in einer Liste angezeigt. Drücken

Sie ▼ oder ▲ um die gewünschte Übersetzung zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**.

**Hinweis:** Wenn es sich bei dem Wort um ein Substantiv oder einen anderen Modifikator handelt, gelangen Sie direkt zum Beugungsbildschirm.

4. Drücken Sie **BEUG** erneut, um die gesamte Konjugation anzuzeigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das Wort in weiteren Zeiten anzuzeigen.
5. Drücken Sie **HILFE**.  
Grammatikalische Informationen zur aktuellen Wortart oder Verbzeit werden zusammen mit den Anwendungsbeispielen angezeigt.
6. Drücken Sie , um zum Beugungsbildschirm zurückzukehren.
7. Drücken Sie **CLEAR**, um zum Worteingabebildschirm zurückzukehren.

## Sätze für die Reise übersetzen

---

Es gibt zwei Möglichkeiten, um verschiedene nützliche Sätze in Kategorien von *Notfälle* über *Bezahlung* bis hin zu *Zeit & Daten* zu übersetzen.

### Sätze durchsuchen

1. Drücken Sie **MENÜ**.
2. Drücken Sie **▼**, um *Sätze für die Reise* zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**, um die deutschen Kategorien anzuzeigen.

Sie können eine Liste mit englischen oder deutschen Sätzen auswählen.

Wenn Sie **FN** gedrückt halten und gleichzeitig  drücken, gelangen Sie direkt zu diesem Bildschirm.

3. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die gewünschte Sprache zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**.

## Sätze für die Reise übersetzen

---

4. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die gewünschte Kategorie zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**.

Wenn Sie die ersten Buchstaben einer Kategorie eingeben, gelangen Sie direkt zu diesem Teil der Liste.

5. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um den Satz zu markieren, den Sie übersetzen möchten, und drücken Sie dann **EINGABE**.

Wenn Sie die ersten Buchstaben eines Satzes eingeben, gelangen Sie direkt zu diesem Teil der Liste.

### Nach einem bestimmten Satz suchen

1. Drücken Sie **MENÜ**.
2. Drücken Sie **▼**, um *Wörterbuch Deutsch -> Englisch* zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**.
3. Geben Sie ein Stichwort zu dem gesuchten Satz ein (z. B. *gestohlen*).
4. Halten Sie **FN** gedrückt, und drücken Sie .  
Alternativ können Sie auch **SATZ** drücken.
5. Wenn mehrere Sätze gefunden werden, halten Sie **FN** gedrückt, und drücken Sie **▶** oder **◀**, um sich den nächsten oder vorherigen passenden Satz anzeigen zu lassen.
6. Drücken Sie abschließend **CLEAR**.

Insgesamt können Sie bis zu 100 Wörter auf Englisch oder Deutsch in *Meine Wortliste* speichern, um diese lernen oder nachschlagen zu können. *Meine Wortliste* wird zwischen den einzelnen Sitzungen gespeichert, sofern das Produkt nicht zurückgesetzt wird.

### Wörter aus dem Menü Lernen hinzufügen

1. Drücken Sie **MENÜ**, und drücken Sie dann **LERNEN**.
2. *Meine Wortliste* wird markiert. Drücken Sie **EINGABE**, um diese Option auszuwählen.  
Sie können eine Liste mit englischen oder deutschen Sätzen auswählen.
3. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die gewünschte Sprache zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**.
4. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um *Wort hinzufügen* zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**.

5. Geben Sie ein Wort ein.
6. Drücken Sie **EINGABE**, um das Wort hinzuzufügen.
7. Drücken Sie abschließend **CLEAR**.

### Wörter über den Worteingabebildschirm hinzufügen

Sie können Wörter auch direkt über den Worteingabebildschirm zu *Meine Wortliste* hinzufügen. Da sich viele deutsche Wörter aus mindestens zwei Wörtern zusammensetzen, müssen Sie jedes Element für sich in die Wortliste aufnehmen.

1. Drücken Sie **MENÜ**.
2. Drücken Sie **▼**, um *Wörterbuch Englisch -> Deutsch* zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**.  
Sie können auch **E/D** drücken, um die Sprache zu ändern.
3. Geben Sie das Wort ein, das Sie zur Wortliste hinzufügen möchten (z. B. *knowledge*).  
Englische Wörter werden zur englischen Liste hinzugefügt,

deutsche Wörter zur deutschen Liste.

4. Drücken Sie **LERNEN**.  
Ihre Auswahl ist unter der Menüoption enthalten. In diesem Beispiel lautet die Menüoption beispielsweise „*knowledge* hinzufügen“.
  5. Drücken Sie **EINGABE**, um das Wort hinzuzufügen.  
Markieren Sie die gewünschte Option bei Bedarf, und drücken Sie **EINGABE**.
  6. Drücken Sie **CLEAR**, um zum Worteingabebildschirm zurückzukehren.
- ✓ **Markierte Wörter hinzufügen**
- Sie können auch Wörter aus Definitionen und Korrekturlisten zu *Meine Wortliste* hinzufügen. Markieren Sie zunächst ein Wort, und drücken Sie dann **LERNEN**. Ihre Auswahl ist unter der Menüoption enthalten. Drücken Sie **EINGABE**, um das Wort hinzuzufügen.

### Anzeigen von *Meine Wortliste*

1. Drücken Sie **MENÜ**, und drücken Sie dann **LERNEN**.
2. *Meine Wortliste* wird markiert. Drücken Sie **EINGABE**, um diese Option auszuwählen.  
Sie können eine Liste mit englischen oder deutschen Sätzen auswählen.
3. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die gewünschte Sprache zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**.  
*Englisch Liste: Leer* (oder *Deutsch Liste: Leer*) wird angezeigt, wenn eine der Listen leer ist.
4. Drücken Sie erneut **EINGABE**, um die Liste anzuzeigen.
5. Markieren Sie ein Wort in der Liste.
6. Drücken Sie **EINGABE**, um die entsprechende(n) Übersetzung(en) anzuzeigen, oder **BEUG**, um ihre Beugungen anzuzeigen.

### Entfernen eines Wortes aus *Meine Wortliste*

1. Drücken Sie **MENÜ**, und drücken Sie dann **LERNEN**.
2. *Meine Wortliste* wird markiert. Drücken Sie **EINGABE**, um diese Option auszuwählen.  
Sie können eine Liste mit englischen oder deutschen Sätzen auswählen.
3. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die gewünschte Sprache zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**.  
*Englisch Liste: Leer* (oder *Deutsch Liste: Leer*) wird angezeigt, wenn eine der Listen leer ist.
4. Drücken Sie **▼**, um *Wort löschen*, zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**, um zur Liste zu gelangen.
5. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um das Wort, das Sie löschen möchten, zu markieren.
6. Drücken Sie **EINGABE**, um dieses Wort zu löschen.

### Löschen von *Meine Wortliste*

1. **Drücken Sie **MENÜ**, und drücken Sie dann **LERNEN**.**
2. ***Meine Wortliste* wird markiert. Drücken Sie **EINGABE**, um diese Option auszuwählen.**  
Sie können eine Liste mit englischen oder deutschen Sätzen auswählen.
3. **Drücken Sie **▼** oder **▲**, um die gewünschte Sprache zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**.**
4. **Drücken Sie **▼**, um *Liste löschen* zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**.**

Drücken Sie **J**, um die Liste zu löschen, oder drücken Sie **N**, um den Vorgang abzubrechen.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Liste löschen, bleibt die andere erhalten.

*Mein Wörterbuch* ist ein persönliches Wörterbuch, in dem Sie Wörter und Definitionen, die Sie sich gerne merken möchten, hinzufügen können. Sie können englische oder deutsche Wörter hinzufügen, jedoch gibt es nur eine Liste. Die Einträge werden zwischen den einzelnen Sitzungen gespeichert, sofern die Batterien nicht leer werden oder das Gerät zurückgesetzt wird. **Hinweis:** Wie viele Einträge gespeichert werden können, hängt von ihrer Länge ab.

1. **Drücken Sie **MENÜ**, und drücken Sie dann **LERNEN**.**
2. **Drücken Sie **▼**, um *Mein Wörterbuch* zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**.**
3. **Drücken Sie ggf. **▼**, um *Eintrag hinzufügen* zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**.**
4. **Geben Sie ein Wort ein, und drücken Sie **EINGABE**.**

### 5. Geben Sie Ihre Definition ein, und drücken Sie **EINGABE**.

Das Menü *Mein Wörterbuch* wird angezeigt.

Unter der Menüoption *Sehen: ...* finden Sie die Anzahl der Einträge in *Mein Wörterbuch* und den verbleibenden freien Speicherplatz.

### 6. Drücken Sie **▲**, um *Sehen: ...* zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**.

Die Liste der Wörter in *Mein Wörterbuch* wird angezeigt. Sie können durch die Liste der Wörter und Definitionen blättern. Wenn ein Eintrag zu lang ist und nicht auf den Bildschirm passt, drücken Sie , um den gesamten Eintrag einzublenden.

Um eine komplette Definition anzuzeigen oder zu ändern, markieren Sie das gewünschte Wort mit den Pfeiltasten, und drücken Sie **EINGABE**. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und drücken Sie **EINGABE**,

um diese zu speichern. Wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten, halten Sie **FN** gedrückt, und drücken Sie , um zur Liste der Wörter aus *Mein Wörterbuch* zurückzukehren.

### 7. Drücken Sie , um zum Menü *Mein Wörterbuch* zurückzukehren.

Zum Löschen eines Eintrags drücken Sie **▼**, um *Eintrag löschen* zu markieren, und drücken Sie dann **EINGABE**. Drücken Sie **▼** oder **▲**, um den Eintrag zu markieren, den Sie löschen möchten, und drücken Sie dann **EINGABE**, um ihn zu löschen.

Zum Löschen der gesamten Liste drücken Sie **▼**, um *Liste löschen* zu markieren, und drücken Sie **EINGABE** und dann **J**. Drücken Sie **N**, um zum Menü zurückzukehren, ohne die Liste zu löschen.

Neben *Meine Wortliste* und *Mein Wörterbuch* können Sie auch das Menü Lernen verwenden, um Landeskundliche Informationen, Landesinformationen, Shakespeare-Wortschatz und Formulierungshilfen zu lesen. Sie können Ihre Aussprache testen, Ihren Wortschatz verbessern und den TOEFL®-Test sowie die SAT®-Wortlisten durchsuchen.

Um auf diese Informationen zuzugreifen, drücken Sie **MENÜ** und dann **LERNEN**.

### Landeskundliche Informationen

Markieren Sie im Menü Lernen mit ▼ die Option *Landeskundliche Informationen*, und drücken Sie **EINGABE**.

Sie können Informationen zu allen aufgelisteten kulturellen Themen lesen.

### Landesinformationen

Markieren Sie im Menü Lernen mit ▼ die Option *Landesinformationen*, und drücken Sie **EINGABE**.

Sie können Informationen zu Australien, Bundesrepublik Deutschland, Die Schweiz, Kanada, Neuseeland, Österreich, Republik Irland, Vereinigtes Königreich sowie über die Vereinigte Staaten von Amerika nachlesen.

### Shakespeare-Wortschatz

Markieren Sie im Menü Lernen mit ▼ die Option *Shakespeare-Wortschatz*, und drücken Sie **EINGABE**.

Sie können jedes der aufgelisteten Wörter oder Ausdrücke aus den Werken von Shakespeare und deren deutsche Übersetzung nachlesen.

### Formulierungshilfen

Markieren Sie im Menü Lernen mit ▼ die Option *Formulierungshilfen*, und drücken Sie **EINGABE**.

Sie können eine Liste gängiger Ausdrücke zu jedem beliebigen aufgelisteten englischen oder deutschen Thema nachlesen.

### Buchstabierquiz

#### 1. Markieren Sie im Menü Lernen mit ▼ die Option **Buchstabierquiz**, und drücken Sie **EINGABE**.

*Buchstabierquiz (Deutsch)*

verwendet deutsche Wörter aus dem Wörterbuch.

*Buchstabierquiz (Englisch)*

verwendet englische Wörter aus dem Wörterbuch.

*Mein Buchstabierquiz (Deutsch)*

verwendet deutsche Wörter aus *Meine Wortliste*.

*Mein Buchstabierquiz (Englisch)*

verwendet englische Wörter aus *Meine Wortliste*.

*TOEFL®-Test Buchstabierquiz*

verwendet Wörter aus der TOEFL®-Test Wortliste.

*SAT® Buchstabierquiz* verwendet Wörter aus der SAT® Wortliste.

#### 2. Markieren Sie die gewünschte **Wortliste**, und drücken Sie **EINGABE**.

Es wird ein Wort angezeigt, das Sie buchstabieren sollen. Drücken Sie  + , um das Wort erneut anzuzeigen.

#### 3. Geben Sie das soeben angezeigte **Wort ein**, und drücken Sie **EINGABE**, um zu prüfen, ob Sie es richtig buchstabiert haben.

Drücken Sie **EINGABE** erneut, um die Definition anzuzeigen.

Drücken Sie , um zum *Buchstabierquiz* zurückzukehren.

#### 4. Drücken Sie , um ein neues Wort zu buchstabieren.

#### 5. Drücken Sie abschließend **CLEAR**.

### Blitzvokabeln

#### 1. Markieren Sie im Menü Lernen mit ▼ die Option **Blitzvokabeln**, und drücken Sie **EINGABE**.

*Blitzvokabeln (Deutsch)* verwendet deutsche Wörter aus dem Wörterbuch.

*Blitzvokabeln (Englisch)* verwendet englische Wörter aus dem Wörterbuch.

*Meine Blitzvokabeln (Deutsch)* verwendet deutsche Wörter aus *Meine Wortliste*.

*Meine Blitzvokabeln (Englisch)* verwendet englische Wörter aus *Meine Wortliste*.

*TOEFL®-Test Blitzvokabeln* verwendet Wörter aus der TOEFL®-Test Wortliste.

*SAT® Blitzvokabeln* verwendet Wörter aus der SAT® Wortliste.

**2. Markieren Sie die gewünschte Wortliste, und drücken Sie EINGABE.**

Es wird ein Wort auf dem Bildschirm angezeigt, das Sie jetzt lernen oder definieren können. Drücken Sie **EINGABE**, um die Definition anzuzeigen.

Drücken Sie  , um zu *Blitzvokabeln* zurückzukehren.

- 3. Drücken Sie  , um ein neues Wort anzuzeigen.**
- 4. Drücken Sie abschließend CLEAR.**

### Anzeigen der TOEFL®-Test Wortliste

- 1. Markieren Sie im Menü Lernen mit ▼ die Option TOEFL®-Test Wortliste, und drücken Sie EINGABE, um die Liste anzuzeigen.**
- 2. Drücken Sie ▼ oder ▲, um zu scrollen.**

Sie können auch die ersten Buchstaben eines Wortes eingeben, um dieses in der Liste zu finden. (Geben Sie z. B. **col** ein, um *collaborate* zu finden.)

Drücken Sie bei einem beliebigen Wort **EINGABE**, um die entsprechende Übersetzung anzuzeigen.

Drücken Sie bei einem beliebigen Wort **BEUG**, um ggf. die entsprechenden Beugungen anzuzeigen.

- 3. Drücken Sie  , um zur Liste zurückzukehren.**

### Anzeigen der SAT® Wortliste

1. Markieren Sie im Menü Lernen mit ▼ die Option **SAT® Wortliste**, und drücken Sie **EINGABE**, um die Liste anzuzeigen.
2. Drücken Sie ▼ oder ▲, um zu scrollen.

Sie können auch die ersten Buchstaben eines Wortes eingeben, um dieses in der Liste zu finden. (Geben Sie z. B. **gre** ein, um *gregarious* zu finden.)

Drücken Sie bei einem beliebigen Wort **EINGABE**, um die entsprechende Übersetzung anzuzeigen.

Drücken Sie bei einem beliebigen Wort **BEUG**, um ggf. die entsprechenden Beugungen anzuzeigen.

3. Drücken Sie , um zur Liste zurückzukehren.

Sie haben die Auswahl aus acht unterhaltsamen Spielen.

### Spieleinstellungen ändern

1. Drücken Sie **MENÜ**, und drücken Sie dann **SPIELE**.
2. Halten Sie  gedrückt, und drücken Sie ▼, um **Spieleinstellungen** zu markieren. Drücken Sie dann **EINGABE**.
3. Drücken Sie ▼ oder ▲, um ► zu **Wörter, Stufe oder Grafik** zu verschieben.

Wörter wählt die Wortquelle: *SAT® Wortliste, TOEFL®-Test Wortliste, Wort lernen - Deutsch, Wort lernen - Englisch, Wörterbuch - Deutsch, Wörterbuch - Englisch, Meine Wortliste - Deutsch, oder Meine Wortliste - Englisch.*

Stufe bestimmt die Schwierigkeitsstufe eines Spiels. Grafik schaltet die Anzeige von Bildern zwischen den verschiedenen Runden ein oder aus.

4. Drücken Sie ► oder ◀, um die gewünschte(n) Einstellung(en) zu ändern.
5. Drücken Sie abschließend **EINGABE**.

### Ein Spiel auswählen

Unter der Registerkarte Spiele können Sie mit ▼ oder ▲, die Markierung auf das gewünschte Spiel setzen und dann **EINGABE** drücken.

### Hilfe zu den Spielen anfordern

Während eines beliebigen Spiels können Sie Anweisungen dazu lesen, indem Sie **HILFE** drücken.

Wenn Sie  gedrückt halten und gleichzeitig  drücken, erhalten Sie einen Hinweis. Mit  wird das gesuchte Wort angezeigt.

**Hinweis:** Wenn Sie das gesuchte Wort anzeigen lassen, haben Sie diese Runde verloren.

### Galgenmännchen

*Galgenmännchen* wählt ein zu erratendes Wort aus, und Ihre Aufgabe besteht darin, das Wort Buchstabe für Buchstabe zu erraten. Die Buchstaben des zu erratenden Wortes sind unter Fragezeichen versteckt. Die Anzahl der verbleibenden Versuche wird durch entsprechend viele # angezeigt.

Geben Sie die Buchstaben ein, die Sie im zu erratenden Wort vermuten. Wenn Sie richtig geraten haben, wird anstelle des/der Fragezeichen(s) der entsprechende Buchstabe angezeigt. Wenn Sie die Übersetzung für das gesuchte Wort anzeigen möchten, drücken Sie **EINGABE**. Drücken Sie , um zum Spiel zurückzukehren.

### Konjugierig

*Konjugierig* lehrt Verbkonjugationen. Hier wird ein Verb in der Infinitivform angezeigt, und Sie werden gebeten, eine Konjugation einzugeben. Ihre Konjugation muss richtig buchstabiert

## Spiele

---

werden, und es müssen die entsprechenden Umlaute eingegeben werden. Geben Sie Ihren Vorschlag ein, und drücken Sie **EINGABE**. Wenn Sie die Übersetzung für das gesuchte Wort anzeigen möchten, drücken Sie **EINGABE**. Drücken Sie , um zum Spiel zurückzukehren. Um eine neue Konjugation zu versuchen, drücken Sie .

## Wortgeschlecht - Deutsch

*Wortgeschlecht - Deutsch* bittet Sie, das Wortgeschlecht der deutschen Substantive herauszufinden. Drücken Sie **M** für Maskulin, **F** für Feminin und **N** für Neutrum. Wenn Sie die Übersetzung für das gesuchte Wort anzeigen möchten, drücken Sie **EINGABE**. Drücken Sie , um zum Spiel zurückzukehren.

## Spielzug

In *Spielzug* wechseln Sie sich mit dem Zug beim Eingeben von Buchstaben zum Bilden eines Wortes ab.

## Spiele

---

Derjenige, der die letzten Buchstaben des Wortes eingibt, gewinnt.

Um die Buchstaben anzuzeigen, die Sie eingeben können, halten Sie  gedrückt und drücken Sie . Drücken Sie , um eine Runde zu beenden und das Wort anzeigen zu lassen.

Wenn Sie die Übersetzung für das gesuchte Wort anzeigen möchten, drücken Sie **EINGABE**. Drücken Sie , um zum Spiel zurückzukehren.

## Wortbörse

In *Wortbörse* versuchen Sie, für alle Buchstaben eines zu erratenden Wortes zu bieten, solange Sie noch Geld zur Verfügung haben. Der Betrag der einzelnen Gebote hängt von der Häufigkeit ab, in der der Buchstabe vorkommt.

Sie müssen für alle Gebote bezahlen, egal ob Sie richtig oder falsch liegen. Wenn Sie das Wort erraten, nachdem alle Buchstaben aufgedeckt wurden, wird Ihr verbleibendes Geld der nächsten Runde hinzuaddiert.

Wenn Sie die Übersetzung für das gesuchte Wort anzeigen möchten, drücken Sie **EINGABE**. Drücken Sie  um zum Spiel zurückzukehren.

### Buchstabenrennen

In *Buchstabenrennen* versuchen Sie, das zu erratende Wort zu ermitteln, bevor alle Buchstaben angezeigt werden. Sobald Sie das Wort erraten haben, drücken Sie **EINGABE**. Geben Sie dann Ihren Vorschlag ein, und drücken Sie **EINGABE**.

Wenn Sie falsch liegen, werden Sie von *Buchstabenrennen* gebeten, ein anderes Wort einzugeben. Die Geschwindigkeit, in der die Buchstaben angezeigt werden, ergibt sich aus der Schwierigkeitsstufe.

Wenn Sie die Übersetzung für das gesuchte Wort anzeigen möchten, drücken Sie **EINGABE**. Drücken Sie  um zum Spiel zurückzukehren.

### Tic Tac Toe

*Tic Tac Toe* fordert Sie heraus, drei X nacheinander in einer Reihe zu bilden, bevor Ihr Gegner drei O nacheinander in einer Reihe bilden kann. Sie können alleine oder mit einem Freund spielen. Das Spiel beginnt mit einem X in der Mitte des Rasters. Mit den Pfeiltasten können Sie Ihren Buchstaben zur gewünschten Position verschieben. Drücken Sie dann **EINGABE**. Der erste Spieler, der drei Buchstaben nacheinander in einer Reihe bilden kann, gewinnt.

## Uhr verwenden

---

Die Uhr zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. Sie können zwei Zeiten speichern: Ortszeit und Weltzeit.

### 1. Drücken Sie .

Drücken Sie **UHR**, um zwischen der Ortszeit () und der Weltzeit () umzuschalten.

2. Drücken Sie **EINGABE**, um Uhrzeit und Datum einzustellen.
3. Mit **▼** und **▲**, blättern Sie durch die Optionen im markierten Feld.
4. Mit **▶** und **◀** gelangen Sie zu einem anderen Feld.
5. Drücken Sie abschließend **EINGABE**.

Drücken Sie **CLEAR**, um zu beenden, ohne die Einstellungen zu speichern.

6. Stellen Sie die Weltzeit auf die gleiche Weise ein wie die Ortszeit.

**Hinweis:** Bei der Weltzeit können Sie nur die Stunden und Minuten einstellen.

## Datenbank verwenden

---

### Einträge hinzufügen

In der Datenbank lassen sich 100 Namen und Telefonnummern speichern. Wie viele Namen insgesamt hinzugefügt werden können, hängt von der Größe der einzelnen Einträge ab.

1. Drücken Sie  und dann **DATA**.
2. Drücken Sie ggf. **▼**, um *Eintrag hinzufügen* zu markieren, und drücken Sie **EINGABE**.
3. Geben Sie einen Namen ein, und drücken Sie **EINGABE**.

Zum Löschen eines Buchstabens drücken Sie . Wenn Sie Umlaute eingeben möchten, geben Sie den entsprechenden Buchstaben ein (z. B. o), und drücken Sie dann wiederholt **▲**, bis der gewünschte Umlaut angezeigt wird (z. B. ö). Zur Eingabe eines Großbuchstabens halten Sie  gedrückt und drücken eine Buchstabentaste. Zur Eingabe eines Bindestrichs halten Sie **FN** gedrückt und drücken **J**. Zum Eingeben eines Symbols

## Datenbank verwenden

---

drücken Sie  und dann wiederholt ▲, bis das gewünschte Symbol angezeigt wird. Sie können Folgendes eingeben: / . : oder „.

### 4. Geben Sie eine Telefonnummer ein, und drücken Sie EINGABE.

Im Feld Nummer sind die Nummertasten automatisch aktiviert. Drücken Sie Q-P für die Nummern 1-0. Zur Eingabe eines Buchstabens auf einer Zifferntaste halten Sie FN gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die entsprechende Taste.

### 5. Geben Sie eine Postanschrift oder E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie EINGABE.

## Einträge anzeigen oder bearbeiten

1. Drücken Sie  und dann DATA.
2. Drücken Sie ggf. ▲, um *Sehen: XX Einträge (XX% frei)* zu markieren, und drücken Sie EINGABE.

## Datenbank verwenden

---

### 3. Zum Bearbeiten eines Eintrags markieren Sie diesen, und drücken Sie EINGABE.

Geben Sie die Änderungen ein. Mit ► und ◀ verschieben Sie den Cursor, mit  löschen Sie den Eintrag.

### 4. Drücken Sie EINGABE, um zum Nummernfeld zu gelangen.

Drücken Sie zweimal EINGABE, um zum Adressfeld zu gelangen.

### 5. Drücken Sie erneut EINGABE, um die Änderungen zu speichern, oder halten Sie FN gedrückt, und drücken Sie , um die Änderungen zu verwerfen.

## Einträge löschen

1. Drücken Sie  und dann DATA.
2. Drücken Sie ▼, um *Eintrag löschen* zu markieren, und drücken Sie EINGABE.
3. Markieren Sie den Eintrag, den Sie löschen möchten, und drücken Sie EINGABE.

4. Zum Löschen aller Datenbankeinträge markieren Sie *Liste löschen* im Menü Datenbank, und drücken Sie EINGABE.
5. Drücken Sie J, um alle Datenbankeinträge zu löschen, oder N, um den Löschvorgang abubrechen.

## Kennwort verwenden

Mit einem Kennwort können Sie unbefugten Zugriff auf die Datenbank verhindern.

**Warnung!** Notieren Sie das Kennwort immer an einem sicheren Ort, getrennt von Ihrem Gerät. Sollten Sie das Kennwort einmal verlieren oder vergessen, können Sie die Datenbank erst wieder verwenden, nachdem Sie die Batterien aus dem Gerät entnommen haben. Dadurch werden jedoch alle in der Datenbank gespeicherten Daten dauerhaft gelöscht.

1. Drücken Sie  und dann DATA.
2. Drücken Sie ▼, um *Kennwort festlegen* zu markieren, und drücken Sie EINGABE.
3. Geben Sie ein bis zu acht Zeichen langes Kennwort ein, und drücken Sie EINGABE.

Mit ◀ verschieben Sie den Cursor, mit  löschen Sie den Eintrag.

4. Drücken Sie zur Bestätigung C oder CLEAR, um das Kennwort abubrechen.

Das von Ihnen festgelegte Kennwort wird bei der jeweils ersten Datenbanknutzung während einer Sitzung angefordert.

5. **Zum Ändern des Kennwortes führen Sie die Schritte 1-4 erneut aus.**

Zum Entfernen eines Kennwortes drücken Sie auf dem leeren Kennwortbildschirm **EINGABE**.

## Rechner verwenden

---

### Berechnungen vornehmen

- 1. Drücken Sie  und dann RECHN.**
- 2. Geben Sie eine Zahl ein.**  
**Hinweis: Q-P** gibt automatisch die Zahlen 1-0 ein.  
Sie können bis zu 10 Stellen eingeben.  
Für die Eingabe eines Dezimalkommas drücken Sie **G(,)**.  
Für die Eingabe einer negativen Zahl drücken Sie **Y(+/-)**.  
Drücken Sie , um eine Zahl zu löschen.
- 3. Drücken Sie H(+), J(-), K(x), L(÷) zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren.**
- 4. Geben Sie eine weitere Zahl ein.**

## Rechner verwenden

---

### 5. Drücken Sie EINGABE.

Alternativ können Sie auch **F(%)** drücken, um einen Prozentwert zu berechnen.

### Gewünschte Aktion... Drücken...

Kehrwerte	<b>A(1/x)</b>
Quadrate	<b>D(x<sup>2</sup>)</b>
Quadratwurzeln	<b>S(√x)</b>

### 6. Drücken Sie CLEAR, um die aktuellen Berechnungen zu löschen.

## Rechnerspeicher verwenden

Üben Sie mithilfe der folgenden Gleichung die Verwendung des Rechnerspeichers:

$$(32 \times 12) - (8 \times 8) = 320$$

- 1. Drücken Sie  und dann RECHN.**
- 2. Drücken Sie ggf. B(MC), um den Rechnerspeicher zu löschen.**

## Rechner verwenden

---

3. Geben Sie 32 ein, drücken Sie **K(x)**, geben Sie 12 ein, und drücken Sie dann **EINGABE**.
4. Drücken Sie **X(M+)**, um das Ergebnis zum Speicher hinzuzuaddieren.  
M gibt an, dass ein Wert im Speicher abgelegt ist.
5. Geben Sie 8 ein, drücken Sie **K(x)**, geben Sie 8 ein, und drücken Sie dann **EINGABE**.
6. Drücken Sie **C(M-)**, um das Ergebnis von dem im Speicher abgelegten Wert zu subtrahieren.
7. Drücken Sie **V(MR)**, um den Wert aus dem Speicher abzurufen.
8. Drücken Sie **CLEAR**, um den Rechner zu löschen.  
Drücken Sie **MENÜ**, um zum Hauptmenü zurückkehren.

## Umrechner verwenden

---

Mit dem Umrechner können Sie Maßeinheiten und Währungen umrechnen.

### Maßeinheiten umrechnen

1. Drücken Sie  und dann **KONV**.
2. Mit **▼** wählen Sie eine Umrechnungskategorie aus (z. B. Gewichte).
3. Wählen Sie eine Umrechnung aus (z. B. *Gramm/Ounces*).
4. Geben Sie hinter einer der Einheiten einen Wert ein.  
**Hinweis:** **Q-P** gibt automatisch die Zahlen 1-0 ein.  
Sie können bis zu 10 Stellen eingeben.  
Für die Eingabe eines Dezimalkommas drücken Sie **G(,)**.  
Für die Eingabe einer negativen Zahl drücken Sie **Y(+/-)**.

## Umrechner verwenden

---

Drücken Sie ▼ oder ▲, um sich zwischen den Zeilen hin- und herzubewegen. Drücken Sie , um eine Zahl zu löschen.

5. **Drücken Sie EINGABE, um die Umrechnung vorzunehmen.**

## Währungsumrechnungen

1. **Drücken Sie  und dann WÄHR.**

2. **Geben Sie einen Umrechnungskurs ein.**

Er sollte in Einheiten der Fremdwährung pro Einheit der eigenen Währung eingegeben werden ( $n$  Fremdwährung/1 eigene Währung). Um beispielsweise US-Dollar in Euro umzurechnen, geben Sie einen Umrechnungskurs von 1,3374 ein. Das bedeutet, dass 1,3374 US-Dollar gleich 1 Euro sind.

## Umrechner verwenden

---

3. **Geben Sie einen Betrag für die eigene oder die Fremdwährung ein.**

**Hinweis:** Q-P gibt automatisch die Zahlen 1-0 ein.

Sie können bis zu 10 Stellen eingeben.

Für die Eingabe eines Dezimalkommas drücken Sie G(,).

Für die Eingabe einer negativen Zahl drücken Sie Y(+/-).


Drücken Sie ▼ oder ▲, um sich zwischen den Zeilen hin- und herzubewegen. Drücken Sie , um eine Zahl zu löschen.

4. **Drücken Sie EINGABE, um die Umrechnung vorzunehmen.**

## Buchkarten einsetzen

Ihr Gerät enthält ein eingebautes Buch. Sie können im Fachhandel oder unter [www.franklin.com/de](http://www.franklin.com/de) noch weitere Buchtitel erwerben. Folgen Sie diesen Schritten, um eine Buchkarte zu installieren.

1. **Schalten Sie das Gerät aus und drehen Sie es um.**
2. **Entfernen Sie den weißen Schutz oder jede andere Buchkarte, die vielleicht schon eingesetzt sein könnte.**
3. **Richten Sie die Zapfen an der Buchkarte mit den Rillen im Einführungsschlitz aus.**

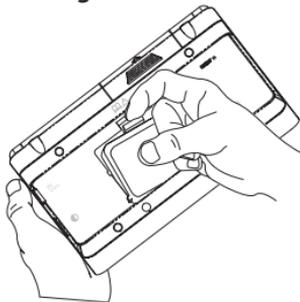

4. **Schieben Sie die Buchkarte bis zum Einrasten ganz ein.**

**Warnung:** Buchkarten sollten niemals bei eingeschaltetem Gerät eingesetzt oder herausgenommen werden. Alle im Gerät oder in die Buchkarte eingegebenen Informationen werden gelöscht.

## Buch auswählen

Wenn eine Buchkarte eingesetzt ist, können Sie wählen, welches Buch Sie verwenden möchten.

1. **Schalten Sie das Gerät ein.**
2. **Drücken Sie KARTE.**  
Für jedes verfügbare Buch erscheinen Symbole. Das eingebaute Buch wird markiert.
3. **Drücken Sie ► oder ◀ um das gewünschte Buch zu markieren.**
4. **Drücken Sie EINGABE, um die Informationen anzuzeigen.**
5. **Drücken Sie KARTE, um zum Karten-Menü zurückzukehren.**

### ✓ **Störungsbeseitigung bei Buchkarten**

Falls sich die Buchkarte fehlerhaft verhält, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf Seite 7 zum Rücksetzen des Gerätes. Schafft dieses keine Abhilfe, nehmen Sie die Buchkarte heraus und entfernen Sie dann den weißen Gummistreifen zwischen den beiden Metallkontakten. Säubern Sie den Gummistreifen mit den Fingern und setzen Sie ihn dann wieder sorgsam in die entsprechende Aussparung ein.

## Wörter zwischen Büchern übertragen

Dieses Wörterbuch kann Wörter auch mit anderen Buchkarten austauschen. Um ein Wort an ein anderes Buch zu senden, müssen Sie zuerst eine Buchkarte in das Gerät einsetzen, die Wörter in der gewählten Sprache senden oder empfangen kann. Ob eine Buchkarte Wörter senden oder empfangen kann, ist in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.

### 1. Markieren Sie ein Wort in diesem Wörterbuch.

Um ein Wort in einem Wörterbucheintrag zu markieren, starten Sie die Markierung durch Drücken von **EINGABE** und bewegen Sie sie dann zu dem gewünschten Wort.

### 2. Halten Sie FN gedrückt, und drücken Sie KARTE.

### 3. Markieren Sie das Symbol des anderen Buches.

### 4. Drücken Sie EINGABE.

Das markierte Wort erscheint nun in dem anderen Buch.

### 5. Falls gewünscht, drücken Sie EINGABE erneut, um das Wort aufzusuchen.

## Bedienungshinweise für die Karte

- **Die Metallkontakte der Karten dürfen nicht berührt werden.**

**Achtung:** Berührung der Metallkontakte mit elektrisch geladenen Gegenständen, einschließlich Ihrer Finger, kann dazu führen, dass in der Karte gespeicherte Informationen verloren gehen.



- **Übermäßige Belastung der Karten vermeiden.**



- **Die Karten sollten keinen extremen Temperaturen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden.**



# Spezifikationen

## Modell: DBD-1680 *Language Professor*

- **Batterie:** zwei AAA-Batterien
- **Größe:** 14,6 x 8,73 x 2,5 cm

© 2002-2008 Franklin Electronic Publishers, Inc., Burlington, N.J. 08016-4907 USA. Alle Rechte vorbehalten.

© Wörterbuchdaten aus PONS Wörterbuch für Schule und Studium Englisch by Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, 2007.

### Kontakt

Bitte schicken Sie dieses Produkt im Garantiefall mit dem Kaufbeleg an folgende Service-Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstraße 13, 85622 Feldkirchen.

Den technischen Support erreichen Sie unter Tel. +49-89-90899-116. Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel. +49-89-908990 oder im Internet unter [www.franklin.com/de](http://www.franklin.com/de). Registrieren Sie Ihr Produkt bitte online unter [www.franklin.com/de](http://www.franklin.com/de). Bei eventuellen Problemen mit diesem Produkt informieren Sie sich anhand der eingeschränkten Garantie. Wenn Sie das Gerät außerhalb der Vereinigten Staaten erworben haben, wenden Sie sich mit Fragen zur Garantie oder Reparatur bitte an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben.

In-Verkehr gebracht durch:

Franklin Electronic Publishers GmbH  
Kapellenstr. 13

85622 Feldkirchen, Deutschland

US-PATENTE: 5.113.340; 5.203.705; 5.218.536;

5.396.606; 5.497.474

ISBN 978-1-59074-477-2



# Recycling und Entsorgung

## ✓ Entsorgung des Geräts

Dieses Gerät muss über eine Recycling-Sammelstelle für elektronische Geräte entsorgt werden – werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll.

## ✓ Entsorgung der Verpackung

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sowie sämtliches Verpackungsmaterial auf, da sie wichtige Informationen enthalten. Falls Sie sie entsorgen möchten, führen Sie sie bitte dem Recycling zu.

## ✓ Entsorgung der Batterien

Dieses Produkt enthält schadstoff arme Batterien im Sinne der Batterieverordnung. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen fachgerecht entsorgt werden.

Dieses Gerät kann Betriebsmodi ändern, gespeicherte Informationen verlieren oder aufgrund von elektrostatischer Entladung oder schnellen transienten Störgrößen nicht reagieren. Der normale Betrieb dieses Geräts kann durch Drücken des Rückstellknopfes, durch Drücken von  oder indem Sie die Batterien auswechseln, wiedhergestellt werden.

## FCC-Hinweis (nur für USA)

---

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde geprüft und für übereinstimmend mit den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften befunden. Diese Grenzwerte sind zum angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen im Heimbereich ausgelegt. Das Gerät erzeugt, benutzt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Unsachgemäße Installation oder Benutzung kann zu Störungen des Funkverkehrs führen. Es besteht jedoch keine Gewähr, dass Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten können. Falls das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang erkennbar stört, was sich durch Ein- und Ausschalten des Gerätes nachweisen lässt, sollten Sie die Störung durch ein oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben versuchen:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder bringen Sie sie anders an.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer anderen Netzleitung als der des Empfängers an.
- Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehfachmann um Rat.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde mit abgeschirmten Kabeln an peripheren Anlagen getestet. Das Gerät muß mit abgeschirmten Kabeln betrieben werden, um die Vorschriften zu erfüllen.

**HINWEIS:** Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch unzulässige Änderungen am Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können die Betriebsgenehmigung des Benutzers für das Gerät aufheben.

## Gewährleistungsausschluss

---

Franklin übernimmt, außer wie hier beschrieben, keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch implizit, in Bezug auf dieses Produkt.

*Die Garantiebestimmungen für die USA finden Sie bei [www.franklin.com/service](http://www.franklin.com/service).*

## Beschränkte Garantie (EU und Schweiz)

---

Ungeachtet des oben genannten Gewährleistungsausschlusses gewährt Franklin für dieses Produkt (mit Ausnahme der Batterien und des Flüssigkristall-Displays) eine Garantie in Bezug auf Material- oder Verarbeitungsfehler von zwei Jahren ab Kaufdatum. Im Falle eines Defekts durch fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien wird Franklin innerhalb des Gewährleistungszeitraums das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder durch ein gleichwertiges Produkt ersetzen. Diese Garantie schließt ausdrücklich Defekte durch Missbrauch, Beschädigung oder Verschleiß aus. Die gesetzlichen Verbraucherrechte werden durch diese Garantie nicht berührt.

## Beschränkte Garantie (außerhalb der USA, EU und Schweiz)

---

Ungeachtet des oben genannten Gewährleistungsausschlusses gewährt Franklin für dieses Produkt (mit Ausnahme der Batterien und des Flüssigkristall-Displays) eine Garantie in Bezug auf Material- oder Verarbeitungsfehler von einem Jahr ab Kaufdatum. Im Falle eines Defekts durch fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien wird Franklin innerhalb des Gewährleistungszeitraums das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder durch ein gleichwertiges Produkt ersetzen. Produkte, die außerhalb der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und der Schweiz gekauft wurden, müssen an den ursprünglichen Händler mit Kaufnachweis und Fehlerbeschreibung zurückgegeben werden, um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen. Ohne gültigen Kaufnachweis sind alle Reparaturen kostenpflichtig. Diese Garantie schließt ausdrücklich Defekte durch Missbrauch, Beschädigung oder Verschleiß aus. Die gesetzlichen Verbraucherrechte werden durch diese Garantie nicht berührt.